HONDA
The Power of Dreams

Hondaナビゲーションシステム 取扱説明書

Gathers
Honda Multi Car-AV System

デュアルサイズSSD ナビコンポ

VXS-092CVi

基本操作ガイド編

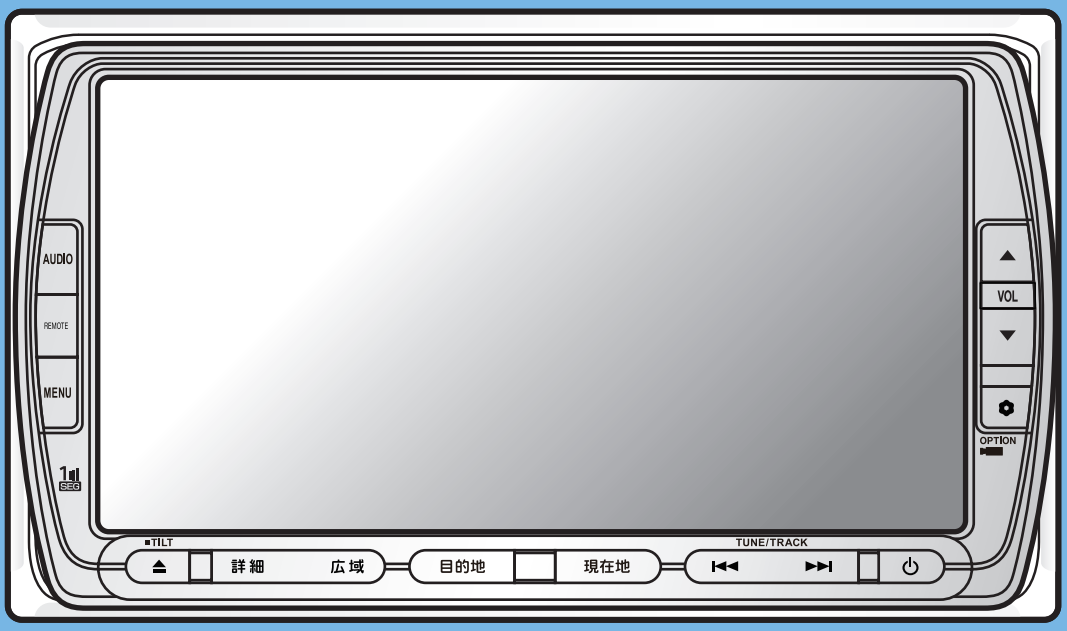

MAPCODE COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT DVD VIDEO VICS gracenote mp3
SD HC DOLBY DIGITAL Atrac3 1SEG Bluetooth

Honda Access

Honda Access

このたびは、Honda純正用品を
お買い上げいただき、ありがとうございます。
この取扱説明書は、
ご使用のまえによくお読みいただき
大切に保管してください。

・ 当商品はHonda車専用です。商品の適用車種は販売店にご相談ください。適用車種以外の車に取り付けた場合の一切の責任は負えませんのでご承知おきください。
・ Honda車への取り付け・配線には専門技術と経験が必要です。安全のためお買い求めの販売店にご依頼ください。
・ 商品を譲られる場合には、この取扱説明書も一緒にお渡しください。

本機（ナビゲーション）を第三者に譲渡・転売、または廃棄される場合には以下の内容をご留意の上、お客様自身の適切な管理のもとに対処いただきたく、お願い申し上げます。

■お客様のプライバシー保護のために…

・ 本機に保存された個人情報を含む全てのデータ（登録リスト、メンテナンス情報など）を、本書に記載した内容に従って初期化（データの消去）するようにしてください。

■著作権保護のために…

・ 本機に保存された画像データ／音楽データ等（その他録音データ）を、本書に記載した内容に従って初期化（データの消去）するようにしてください。本機に著作権があるデータを著作権者の同意なく、残存させたまま、譲渡（有償、及び無償）・転売いたしますと著作権法上、著作権者の権利を侵害します。

※弊社は、残存データの漏洩によるお客様の損害等に関しては一切責任を負いかねますので、上記の通りお客様自身の適切な管理のもとに対処いただきたく、重ねてお願い申し上げます。
個人情報保護に関する弊社基本方針、及びナビゲーション地図に登録されております個人データのお取り扱いにつきましては下記アドレスのホームページをご覧下さい。

http://www.honda.co.jp/ACCESS/

保証書やアフターサービスの詳細、その他ご不明の点はお買い求めの販売店へご相談ください。

安全にお使いいただくために

本書は、ナビゲーションシステムおよびオーディオ・ビジュアルの取り扱いを説明しています。車輌本体の取扱説明書と併せてお読みください。
本機をはじめてお使いになる場合は、最初に本書「基本操作ガイド編」をお読みください。
仕様変更などにより、本書の内容と本機が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を下記の表示で記載し、その危険性や回避方法を説明しています。これらは重要ですので、必ずお読みください。

⚠危険	指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの
⚠警告	指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの
⚠注意	指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの

⚠警告

事故防止のため、リモコンの電池は幼児の手の届かないところに保管する

万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。そのままにしておくと、生命に危険を及ぼす場合があります。

⚠警告

テレビを見たりナビゲーションの操作をするために、車庫や屋内などの換気の悪いところでエンジンをかけたままにしない

車内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。

⚠警告

安全のため、運転者は走行中に操作しない

前方不注意になり、交通事故の原因となるおそれがあります。

⚠警告

実際の交通規則に従って走行する

ナビゲーションによるルート計算は、道路の状況やナビゲーションシステムの精度により不適切な案内をすることがあります。必ず実際の交通規則、道路標識に従って走行してください。

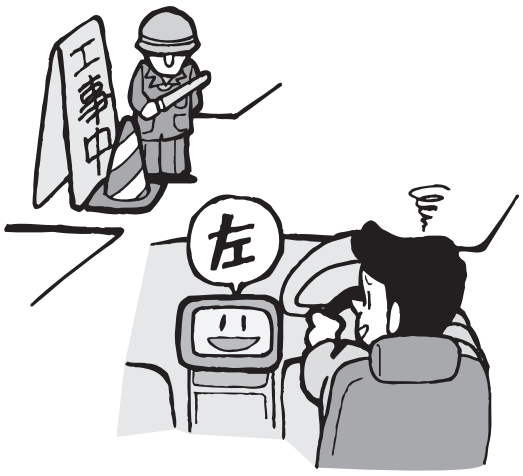

⚠警告

リアカメラシステムは、障害物等の確認のための補助手段として使用する

後退時には、直接後方の安全確認をしながら運転してください。

⚠注意

可動部などに手や指を挟まれないよう注意する

液晶パネル開閉時に手や指を入れると、けがの原因になることがありますので、差し込まないでください。

お願い

●エンジン停止中やアイドリング中に大きな音量で長時間ご使用になりますと、バッテリーが過放電となり、エンジンの始動ができなくなるおそれがあります。

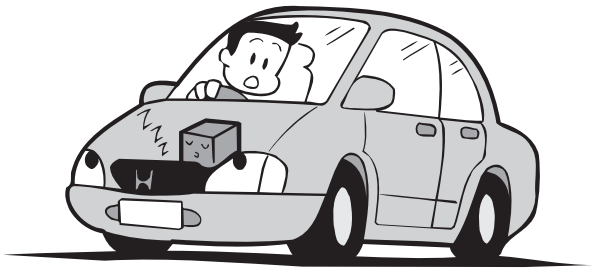

●ヒューズを交換するときは、必ず規定容量のヒューズを使用してください。規定容量以上のヒューズや、ヒューズ以外のものを使用すると、故障の原因となります。

●ディスク挿入口等や操作パネル開閉部にコインなどの異物を差し込まないでください。また、ゴミ等異物を落とさないようご注意ください。故障の原因となることがあります。

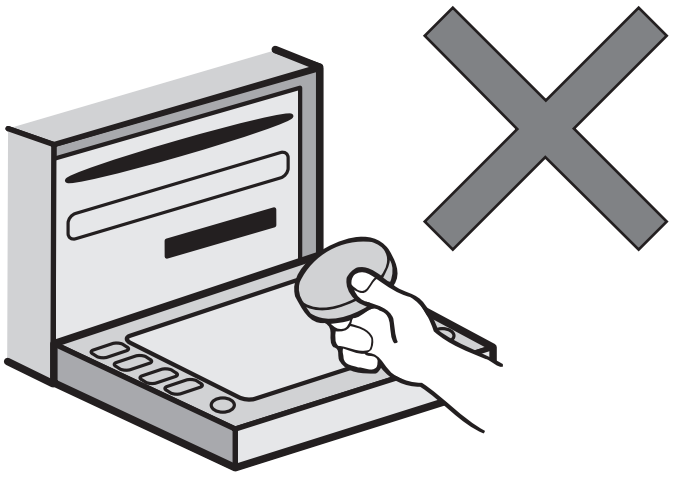

●当商品を分解したり改造しないでください。故障の原因となることがあります。

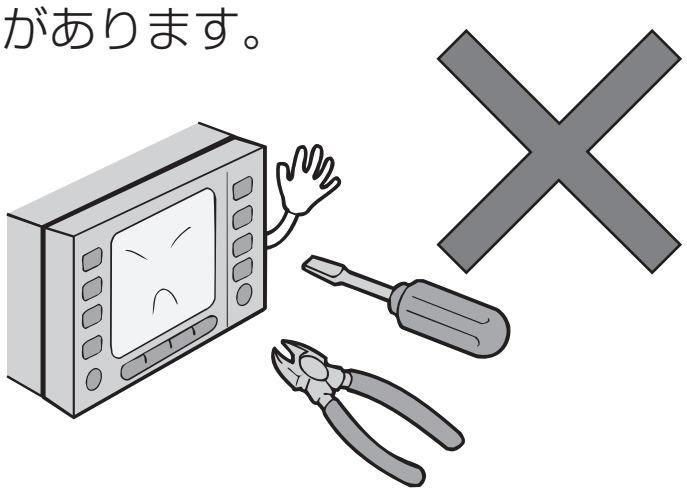

●画面が映らない、音が出ない、変な臭いがするなどの状態で使用しないでください。そのまま使用し続けると、故障したり煙が出てくるなど、修理不能になるおそれがあります。このようなときはただちに使用を止め、お買い求めの販売店にご相談ください。

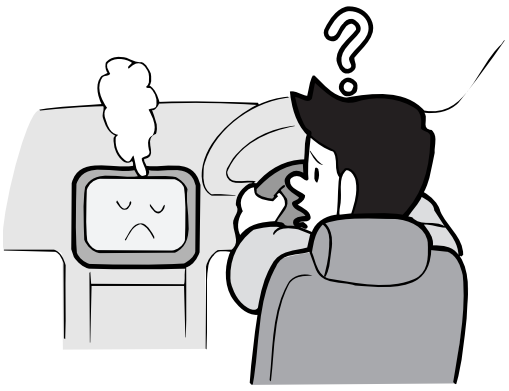

●安全運転への配慮から、走行中に操作できない機能がありますので、走行中に表示されるメニューは、機能が制限されたものとなります。操作は、安全な場所に停車して行ってください。





お願い

● 停車して操作するときは、停車禁止区域以外の安全な場所で行ってください。

● 適切な音量でお聞きください。運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度の音量でご使用ください。車外の音が聞こえない状態で運転すると、交通事故の原因となることがあります。

● 本機が動作中に、振動の激しい悪路や道路のつなぎ目などを走行すると、音飛びや映像乱れを起こすことがあります。

● ラジオやTV、FM多重の受信については、アンテナの位置が刻々と変わるため電波の強さが変わったり、障害物や電車、信号機などの影響により良好な受信状態を維持することが困難な場合があります。

● 長時間、車を屋外に駐車する場合、真夏や真冬は車内の温度が極度に変化していますので、換気したり暖房したりして車内を適温にしてご使用ください。

● 万一異常が発生したときは、お買い求めの販売店へご相談ください。

● バッテリー交換のときなど当商品への電源供給が止まると、メモリーした内容は消えてしまいます。

● 表示用のディスプレイは、日差しの角度によっては反射光などで見えにくくなることがあります。

● 本機の近くで強力な電気的ノイズを発生する電装品を使用すると、画面が乱れたり、雑音が入る場合があります。このような場合は、原因と思われる電装品を遠ざけるか、ご使用をお控えください。

操作パネルについて

お願い

●操作パネルの開閉時または静止時に無理な力を加えたり、異常な使用をしないでください。

●操作ボタンや液晶表示部に強い衝撃を加えると、破損や変形など故障の原因になります。

●操作パネルが閉じるときに、指や異物などの障害物がある場合は、安全機構がはたらいて、自動的に止まります。操作パネルを再び動作させるには、障害物を取り除いた後、オープンボタンを押してください。

●操作パネルを傾けた状態でトレーの代わりに使用しないでください。また、操作パネルに衝撃を加えたりすると破損、変形などの故障の原因となります。

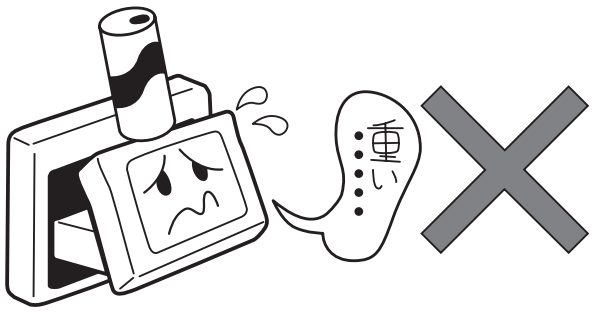

●操作パネルに、たばこの火などを触れないようにしてください。キャビネットや液晶表示部が変質、変形することがあります。

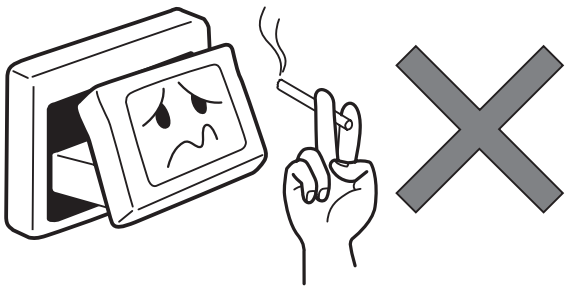

●非常に寒い時は、画面の動きが遅くなったり画面が暗くなったりすることがありますが、故障ではありません。常温に戻れば回復します。

●操作パネルの液晶表示部に、小さな黒点や輝点が出ることがありますが、この黒点や輝点は液晶特有の現象で故障ではありません。

●操作パネルの液晶表示部表面は傷つきやすいので、硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。



液晶表示部のお手入れについて

液晶表示部をお手入れするときは、ベンジンやシンナー、自動車クリーナーなどは使わないでください。変質する原因となります。

お手入れするときは、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。

お願い

●お飲み物や、雨の日の傘などからの水滴で濡らさないでください。内部回路の故障の原因となります。

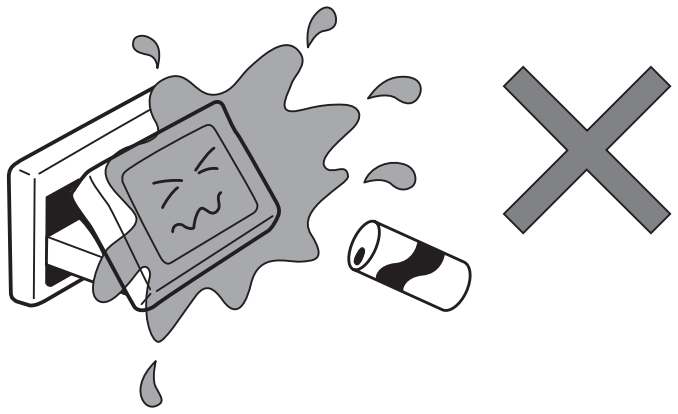

●操作パネルの角度を調整するときには、液晶表示部を手で押さえたり、荷重を加えないでください。故障の原因となります。

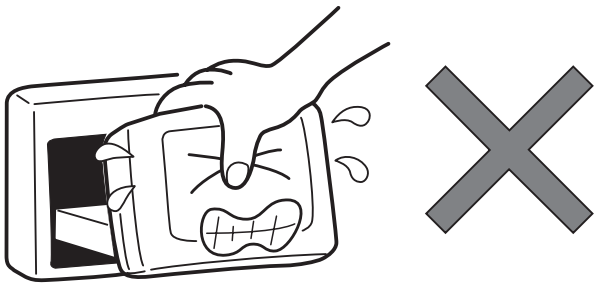

●夏期は車内温度が高くなることがありますので、車内の温度を下げてからお使いください。液晶表示部が正しく動作する温度は 0℃～60℃です。

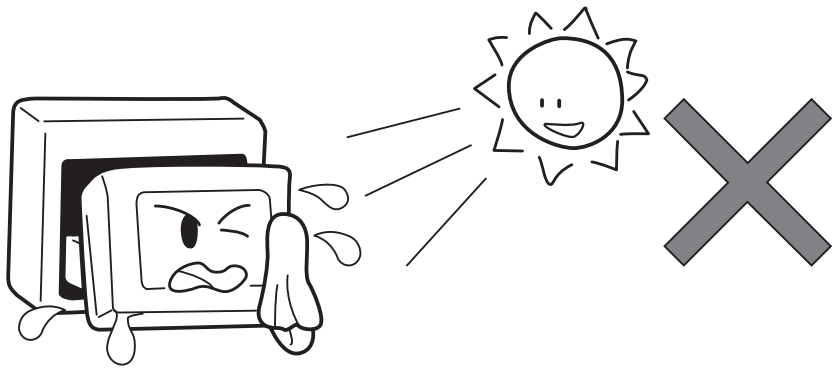

本体の取り扱いについて

お願い

●システムの動作中に、ケーブルの抜き差しは絶対におやめください。故障の原因となります。必ず車のエンジンスイッチを切ってから行ってください。

●バッテリー交換などで本機への電源供給が止まると、お客様が登録したメモリー内容が消えて、初期設定状態になります。その場合には、もう一度設定し直してください。
初期設定に戻るのは、FM/AM/TV チューナーのプリセットメモリーおよびチューナーエリア、音質および音量バランスなどオーディオ設定の一部と、時計表示（24 時間表示）、操作パネルの角度設定などです。

お使いになる前に

ナビゲーションについて

お願い

●バッテリーあがり防止のため、本機の操作は、車のエンジンをかけた状態で行ってください。
●本機は高速CPUを搭載していますので、ケースが熱くなることがあります。使用中やエンジンを切った直後の取り扱いは、十分に注意してください。
●接続コードの取り付け、取り外しをする場合は、エンジンを切ってください。エンジンをかけた状態で作業すると、故障や誤作動の原因となります。

お知らせ

●購入後、はじめてお使いになるときや長時間お使いにならなかったときは、現在地を測位するまで5分～ 15分ぐらいかかることがあります。また、通常お使いになっている場合でも、測位状況により測位するまで2分～ 3分程度かかることがあります。
●GPS情報は、受信状態や時間帯、米国国防総省による故意の衛星精度の低下により測位誤差が大きくなることがあります。その他にもGPSアンテナの近くで携帯電話などの無線機器を使った場合は、電波障害の影響で、一時的にGPS衛星からの電波を受信できなくなることがあります。
●検索機能から表示される施設の位置は、あくまでもその施設の位置を表したものです。そのまま目的地を設定した場合、まれに施設の裏側や、高速道路上など、不適切な場所に誘導してしまう場合があります。予めご了承の上、目的地付近の経路をお確かめになるよう、お願いいたします。
●提供されるVICS情報は、最新のものではない場合もあります。提供されるVICS情報は、あくまで参考情報としてご利用ください。
●ルート（経路）計算ができないときは、目的地を近くの主要な道路に移して計算してください。また、目的地までの距離などの条件によっても、計算できない場合があります。
●スマートカードキーシステムが装着されている車では、スマートキーをナビゲーション本体に近づけると、ナビゲーション本体が動作しなくなる場合がありますので、十分に注意してください。

●本機の近くで強力な電気的ノイズを発生する電装品を使用すると、画面が乱れたり雑音が入る場合があります。このような場合は、原因と思われる電装品を遠ざけるか、ご使用をお控えください。

●本機の地図更新は“インターナビ・プレミアムクラブ”会員サービスとしてご提供いたします。(会員登録されない場合は地図更新サービスはお受けいただけません)。必ずHonda販売店で会員登録をお願いします。
無償地図更新の時期、有償地図更新の価格やお申込方法は、インターナビ・プレミアムクラブ　パーソナルホームページやメールニュースでご案内いたします。
インターナビ･プレミアムクラブについて詳しくは、取扱説明書のインターナビ･プレミアムクラブ編をご覧ください。

安全運転への配慮

●安全運転への配慮から、車を停車させていないと、ナビゲーションの一部の操作ができないようになっています。

●テレビなどの映像が表示されるのは、停車中だけです。テレビなどをご覧になるときは、必ず、車を停車させてお楽しみください。走行中は、音声のみを聴けます。

走行中の画面

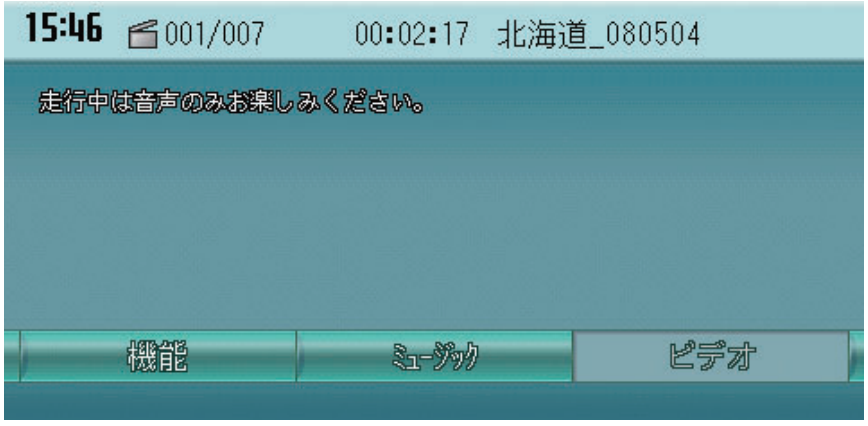

本書の構成

この基本操作ガイドは、本機のかんたんな使い方を説明しています。本機のすべての機能について説明した取扱説明書の応用操作説明編と併せてお読みください。
仕様変更などにより、本書の内容と本機の動作･表示が一致しない場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

はじめに　P.15

本機を使ってどんなことができるのか、また、電源の入れ方や操作パネルの使いかたを説明しています。本機をお使いになる前にお読みください。

ナビゲーションを使ってみよう　P.31

さまざまな方法で目的地を探し、ルートを設定する方法を説明しています。また、地図の操作方法や登録リストの扱い方など、ナビゲーションの基本的な使いかたを説明しています。

オーディオ・ビジュアルを使ってみよう　P.65

本機では、AM/FMラジオ、地上デジタル放送（ワンセグ）、CD、MP3音楽データ、DVD、iPod、MUSIC RACKといったさまざまなオーディオ・ビジュアルをお楽しみいただけます。

情報・その他の機器を利用しよう　P.93

本機では、携帯電話をハンズフリー（車内のマイクとスピーカーを使った通話）で使えるほか、SDカードを使ってナビゲーションやオーディオ・ビジュアルをさらに活用したり、VICS情報を利用した快適なドライブをお楽しみいただけます。

タッチパネルを操作しよう　P.101

本機のモニターは、モニターに直接触って操作するタッチパネルとして使えます。タッチパネルで文字を入力する方法やリストから項目を選ぶ方法を説明しています。

目次

安全にお使いいただくために 3
　　操作パネルについて 7
　　本体の取り扱いについて 8
お使いになる前に 9
　　ナビゲーションについて 9
　　安全運転への配慮 10
本書の構成 11
目次 12

はじめに 15
本書の見方 16
ドライブを楽しもう 18
音と映像を楽しもう 20
各部の名称とはたらき 22
　　操作パネル 22
　　本　体 24
電源を入れる 25
画面を操作しよう 26
　　コントロールバーを表示する 28

ナビゲーションを使ってみよう 31
目的地を探してドライブしよう 32
地図を操作してみよう 34
　　地図を動かす（スクロール） 34
　　現在地を表示する 37
　　現在地の地図画面 38
目的地を探してルートを設定しよう 40
　　目的地を探してルート誘導を始める 40
　　目的地のさまざまな探しかた 42
ルート誘導に従って走行しよう 46
　　ルート誘導中の地図画面 46
　　ルート案内に従って走行する 47
　　周辺の施設を探して立寄地に設定しよう 51
　　ルート誘導を取りやめる 54

自宅に帰ろう 55
自宅を登録する 55
自宅に帰る 57
登録リストに登録しよう 58
ほかにもできるこんなこと 61

オーディオ・ビジュアルを使ってみよう 65
オーディオ・ビジュアルを楽しむために 66
オーディオ・ビジュアルをオン／オフする 66
本機で使えるオーディオ・ビジュアル 68
ディスクをセットする 69
SDカードをセットする 71
オーディオ・ビジュアルを選ぶ 73
オーディオ・ビジュアルの音量を調整する 75
ラジオを聴こう 76
地上デジタル放送（ワンセグ）のテレビを観よう 78
DVDを観よう 80
CD・MP3ディスクを聴こう 82
SDカードのMP3データを聴こう 84
MUSIC RACKに録音して聴こう 86
MUSIC RACKにCDを録音する 86
MUSIC RACKを聴く 87
iPod（別売）を聴こう／観よう 89
iPodでトラックを聴く 89
iPodビデオを観る 90

情報・その他の機器を利用しよう 93
電話を使おう 94
SDカード（別売）を使おう 95
FM VICS情報を利用しよう 97
ビーコンVICS情報を利用しよう 98
インターナビVICSを利用しよう 99

タッチパネルを操作しよう 101
文字を入力しよう 102
文字を変換する 103
文字を編集する 105
文字の種類を切り替える 108
候補を表示させる 109
リストから選ぼう 110
リストをスクロールする 110
リストの項目を選びやすくする 112
リスト内のすべての項目を選ぶ 121
リストを並べ替える 122
リストの表示方法を変える 123

付　録 125
地図に表示される色やマーク 126
地図凡例一覧 127
地図ランドマーク一覧 128

はじめに

この章では、本機を使ってどんなことができるのか、また、電源の入れ方や操作パネルの使いかたを説明しています。本機をお使いになる前にお読みください。

本書の見方 16
ドライブを楽しもう 18
音と映像を楽しもう 20
各部の名称とはたらき 22
電源を入れる 25
画面を操作しよう 26

本書の見方

本書の見方は、以下のとおりです。本書をお読みになる前に、ご理解ください。
なお、以下の内容はサンプルです。実際の操作とは異なります。

お願い
お車や本体のために必ず守っていただきたいことです。

ボタン（例：目的地）
操作パネルのボタンを表します。操作パネルについては、P.22をご覧ください。

キー（例：自宅へ戻る）
画面に表示されるタッチパネルのキーを表しています。

アドバイス
操作をする上で本機を使いこなすためのアドバイスです。

操作の流れ
矢印で操作の流れを示しています。矢印が表示されている場合は、次ページに操作が続きます。

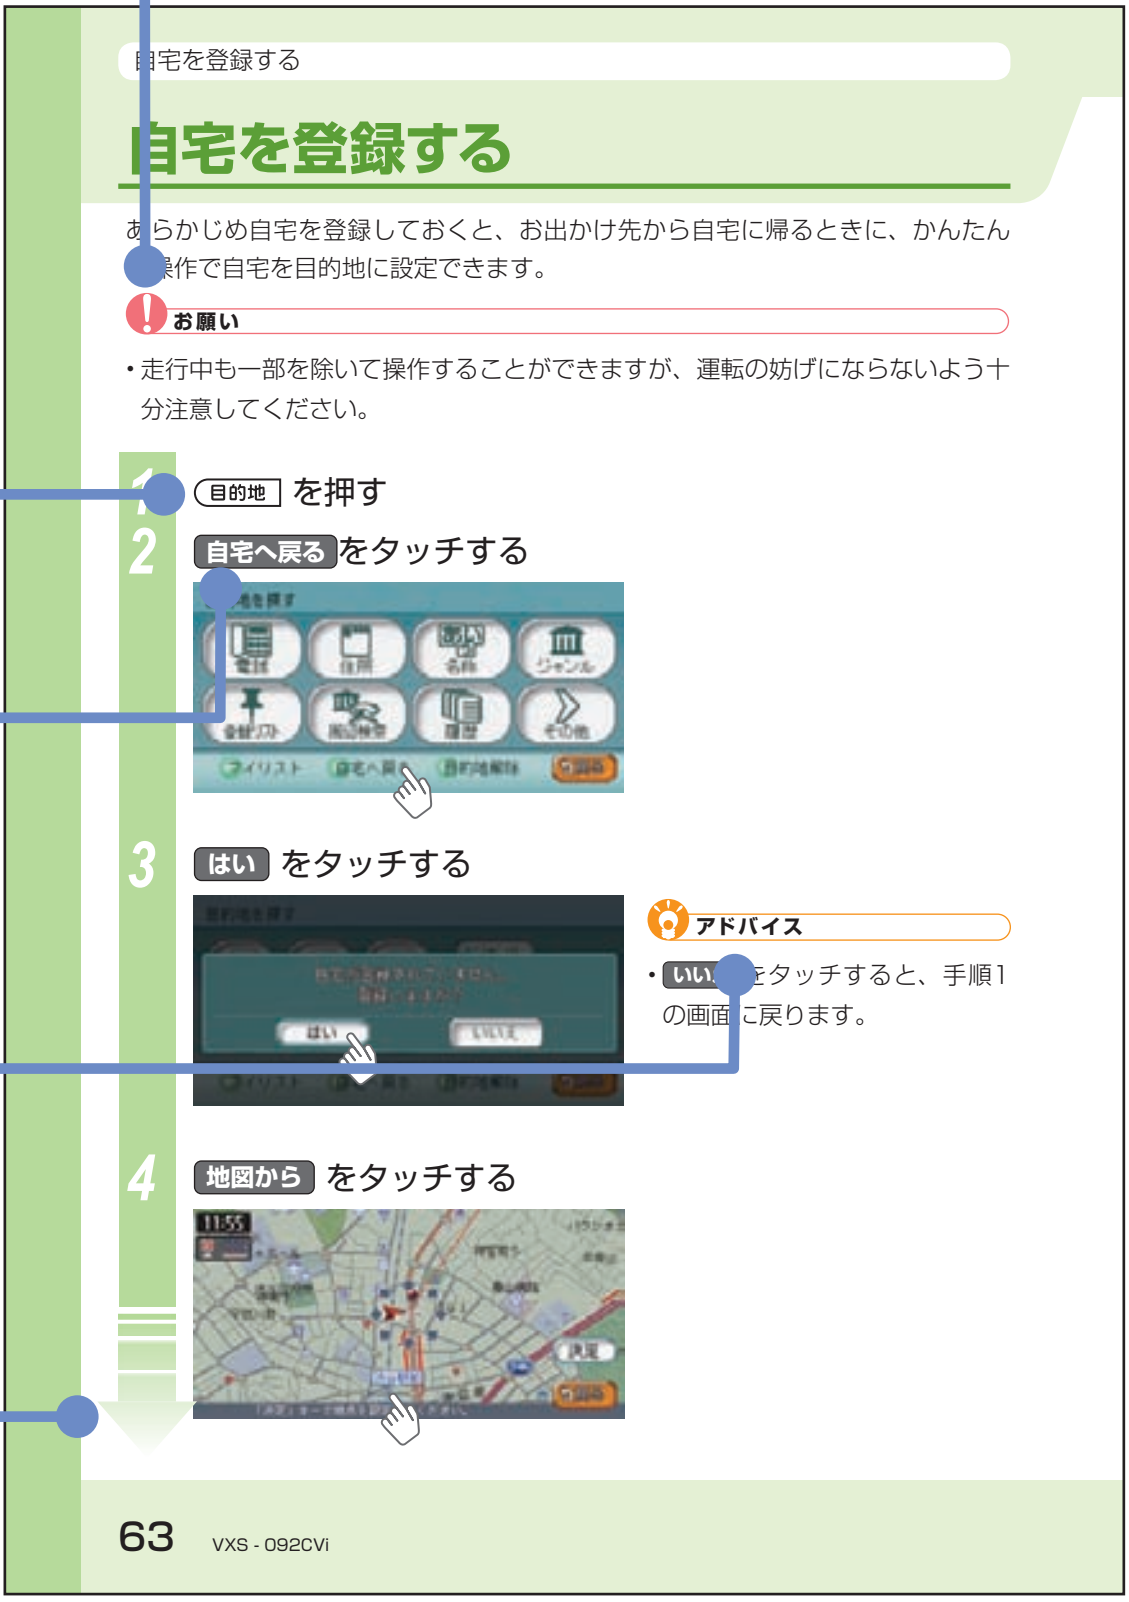
自宅を登録する

自宅を登録する

あらかじめ自宅を登録しておくと、お出かけ先から自宅に帰るときに、かんたん操作で自宅を目的地に設定できます。

お願い

・走行中も一部を除いて操作することができますが、運転の妨げにならないよう十分注意してください。

1 目的地 を押す

2 自宅へ戻る をタッチする

3 はい をタッチする

アドバイス

・いいえ をタッチすると、手順1の画面に戻ります。

4 地図から をタッチする

63 VXS - 092CVi

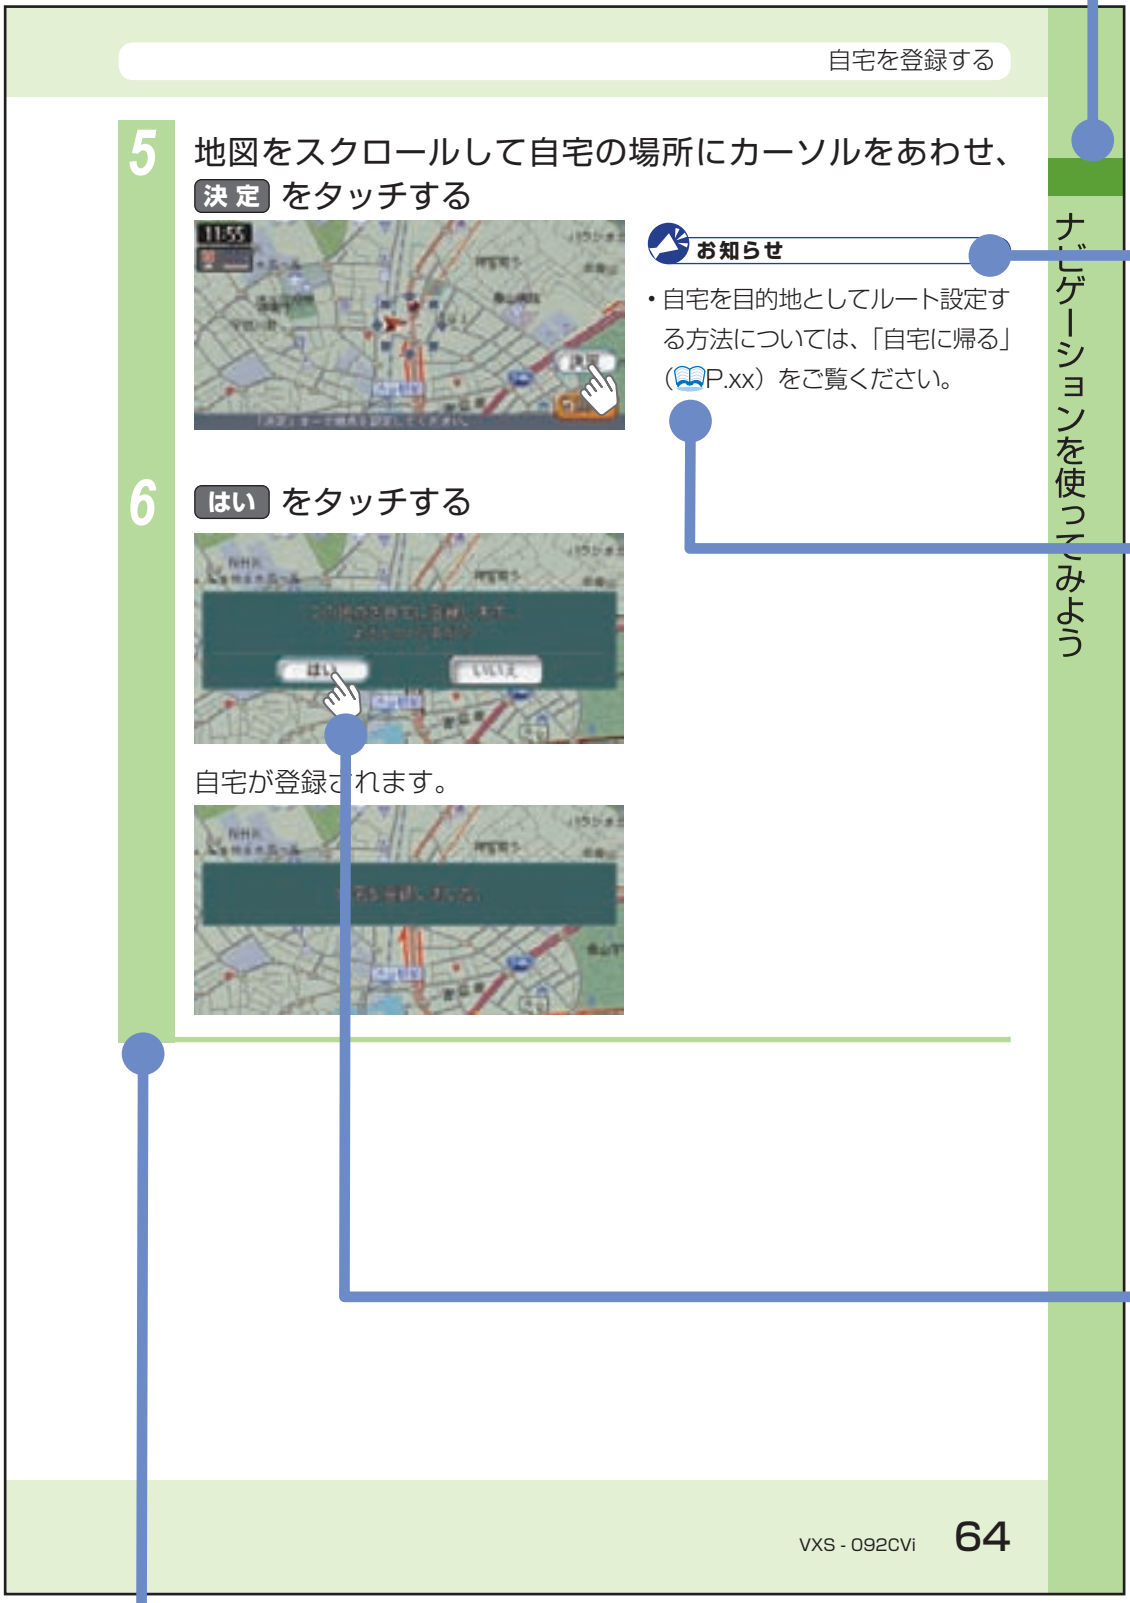

インデックス
章の内容を示しています。

お知らせ
操作の前に気をつけていただきたいことや、知っておいていただきたいことです。

参照ページ
参照先のページ数です。本書を参照する場合は「P.xx」、取扱説明書の応用操作説明編を参照する場合は「取-P.xx」、取扱説明書のインターナビ・プレミアムクラブ編を参照する場合は「イ-P.xx」と表記しています。

手アイコン
画面でタッチする場所を示しています。

操作の終了
項目内の操作の終了を意味しています。

ドライブを楽しもう

本機のナビゲーションシステムで、ドライブがもっと楽しくなります。
目的地を探したり、ルート誘導はもちろんドライブの途中で使えるさまざまな機能をご紹介します。

サービスエリアで休憩！ 無理なく運転

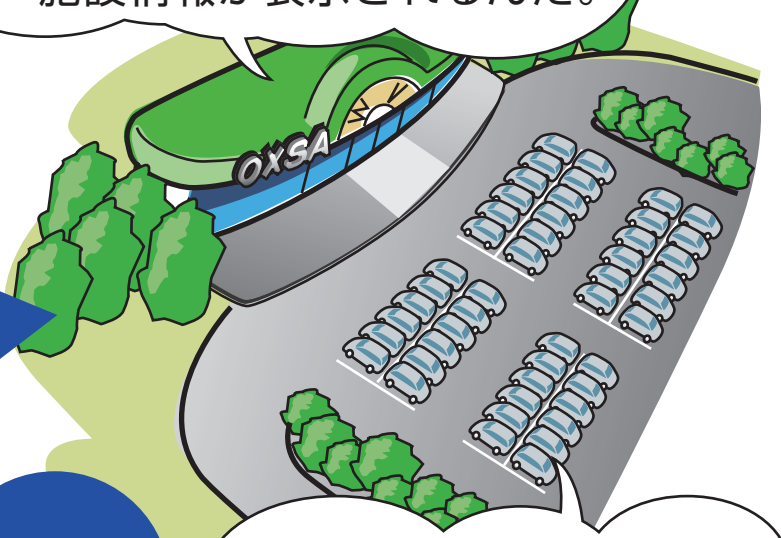

P.47

周辺検索でレストランを探そう！

P.51

自宅へ帰ろう！

P.55

音と映像を楽しもう

本機で、高品質の音と映像を楽しみましょう。
本機で使える、オーディオ・ビジュアル機能をご紹介します。

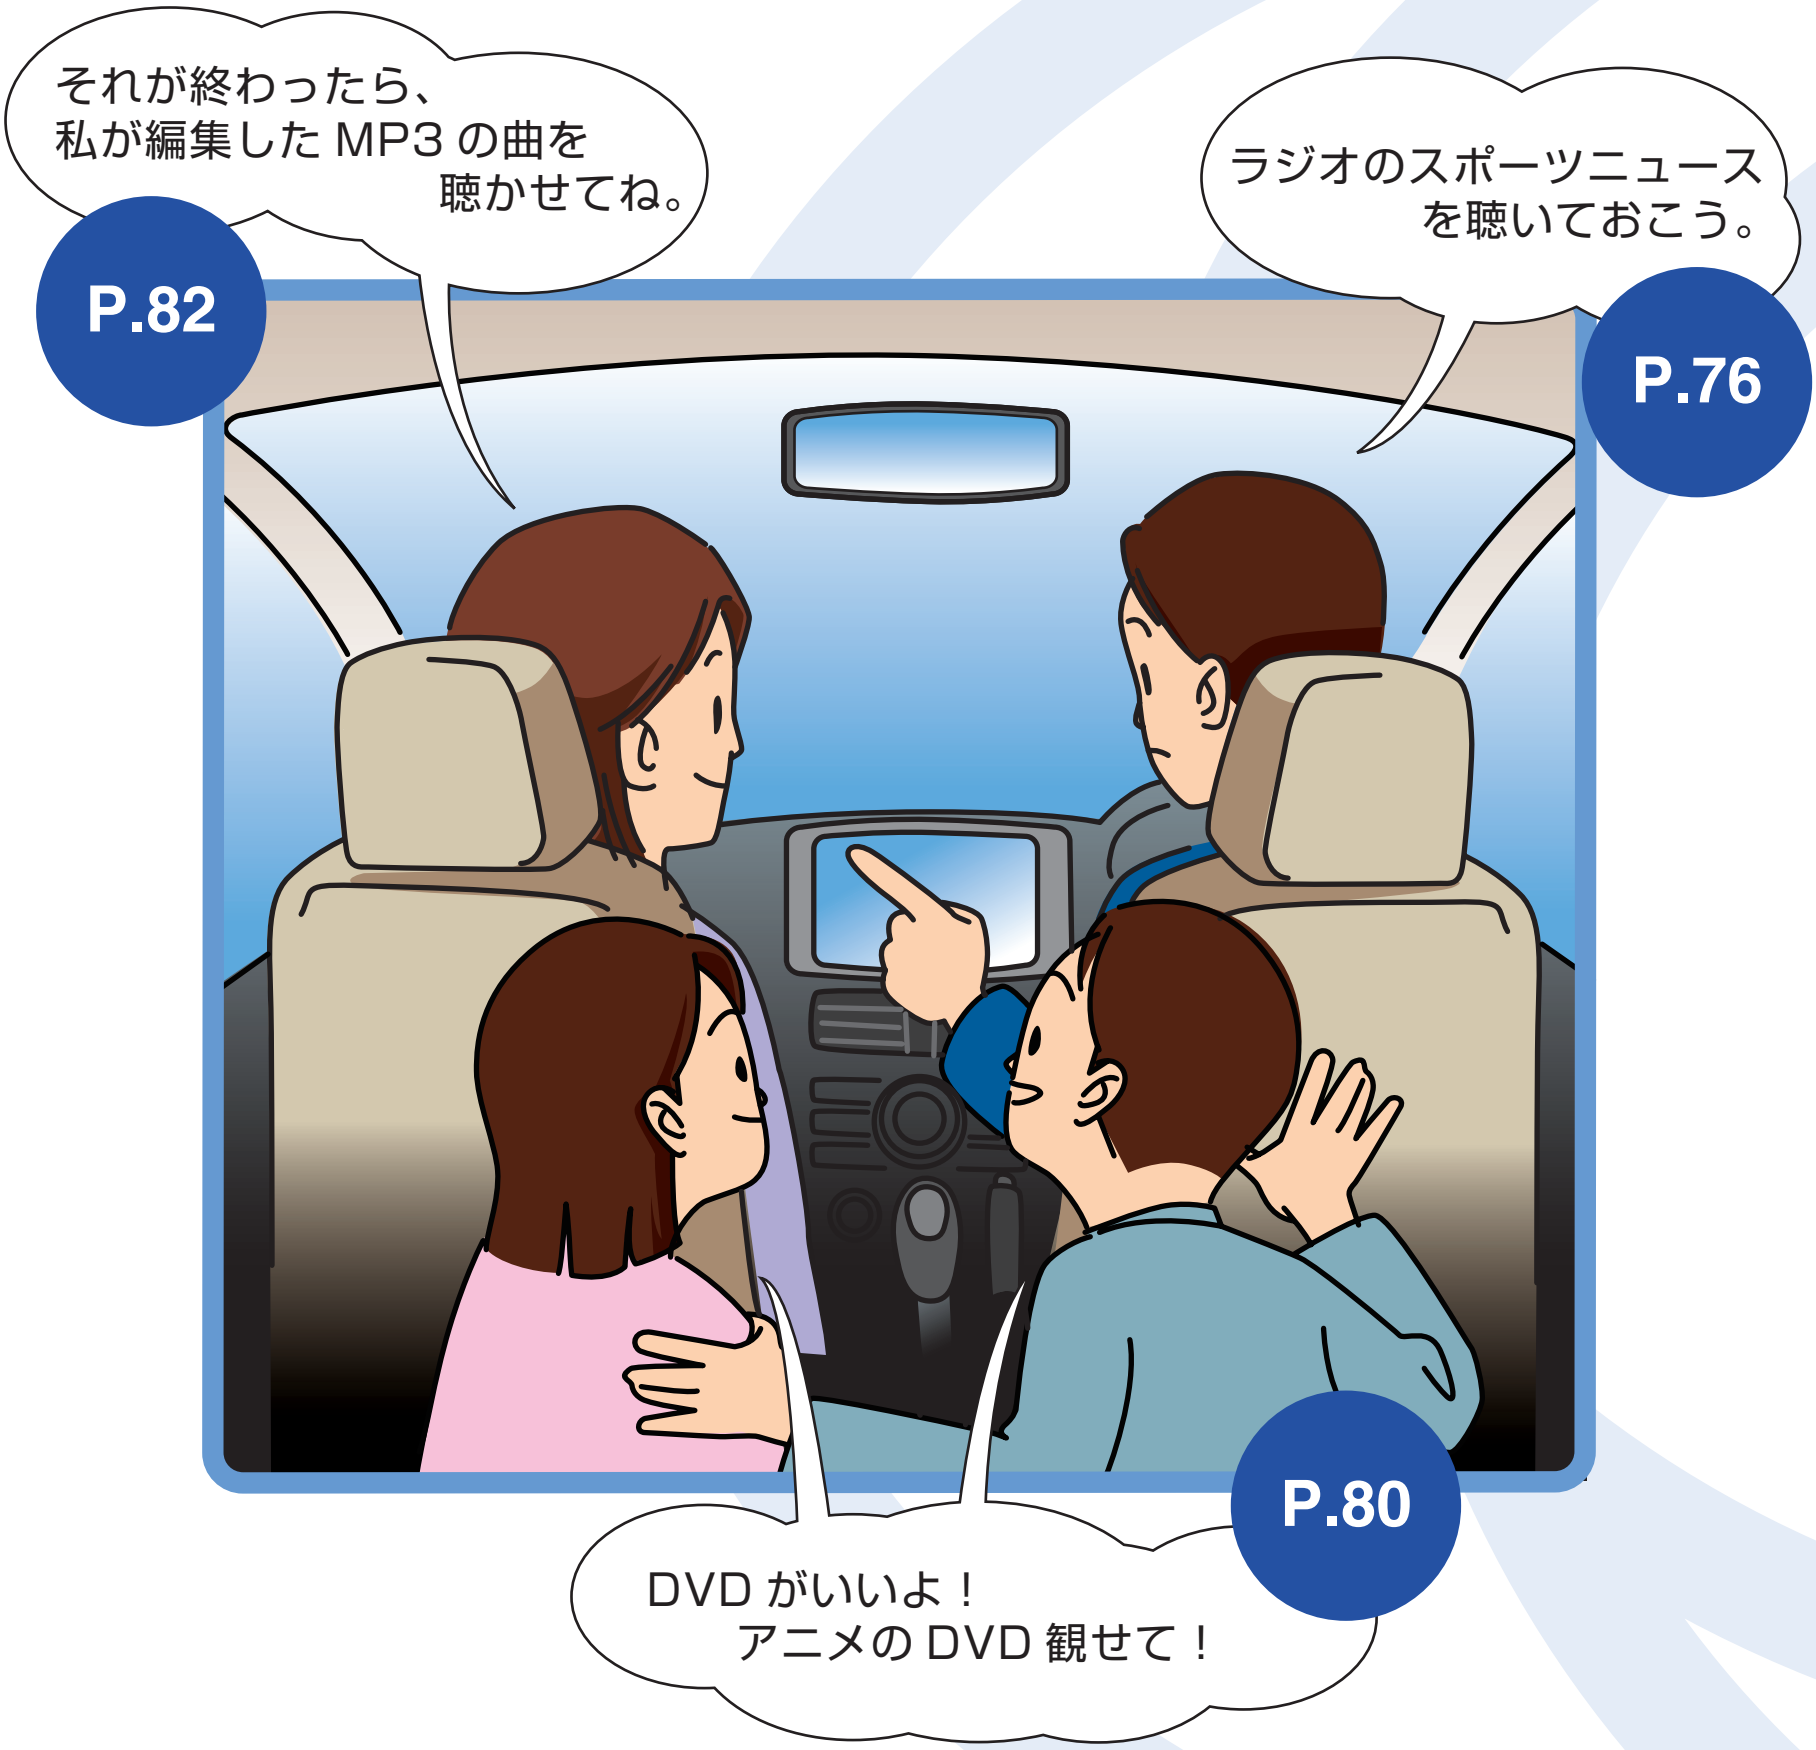

お願い

- 上記イラストは、停車している状況を前提に描かれています。
  - ・走行中は、必ずシートベルトを装着してください。
  - ・運転中にiPodや携帯電話の操作はお止めください。
  - ・運転中にディスクやSDカードをセットするのはお止めください。

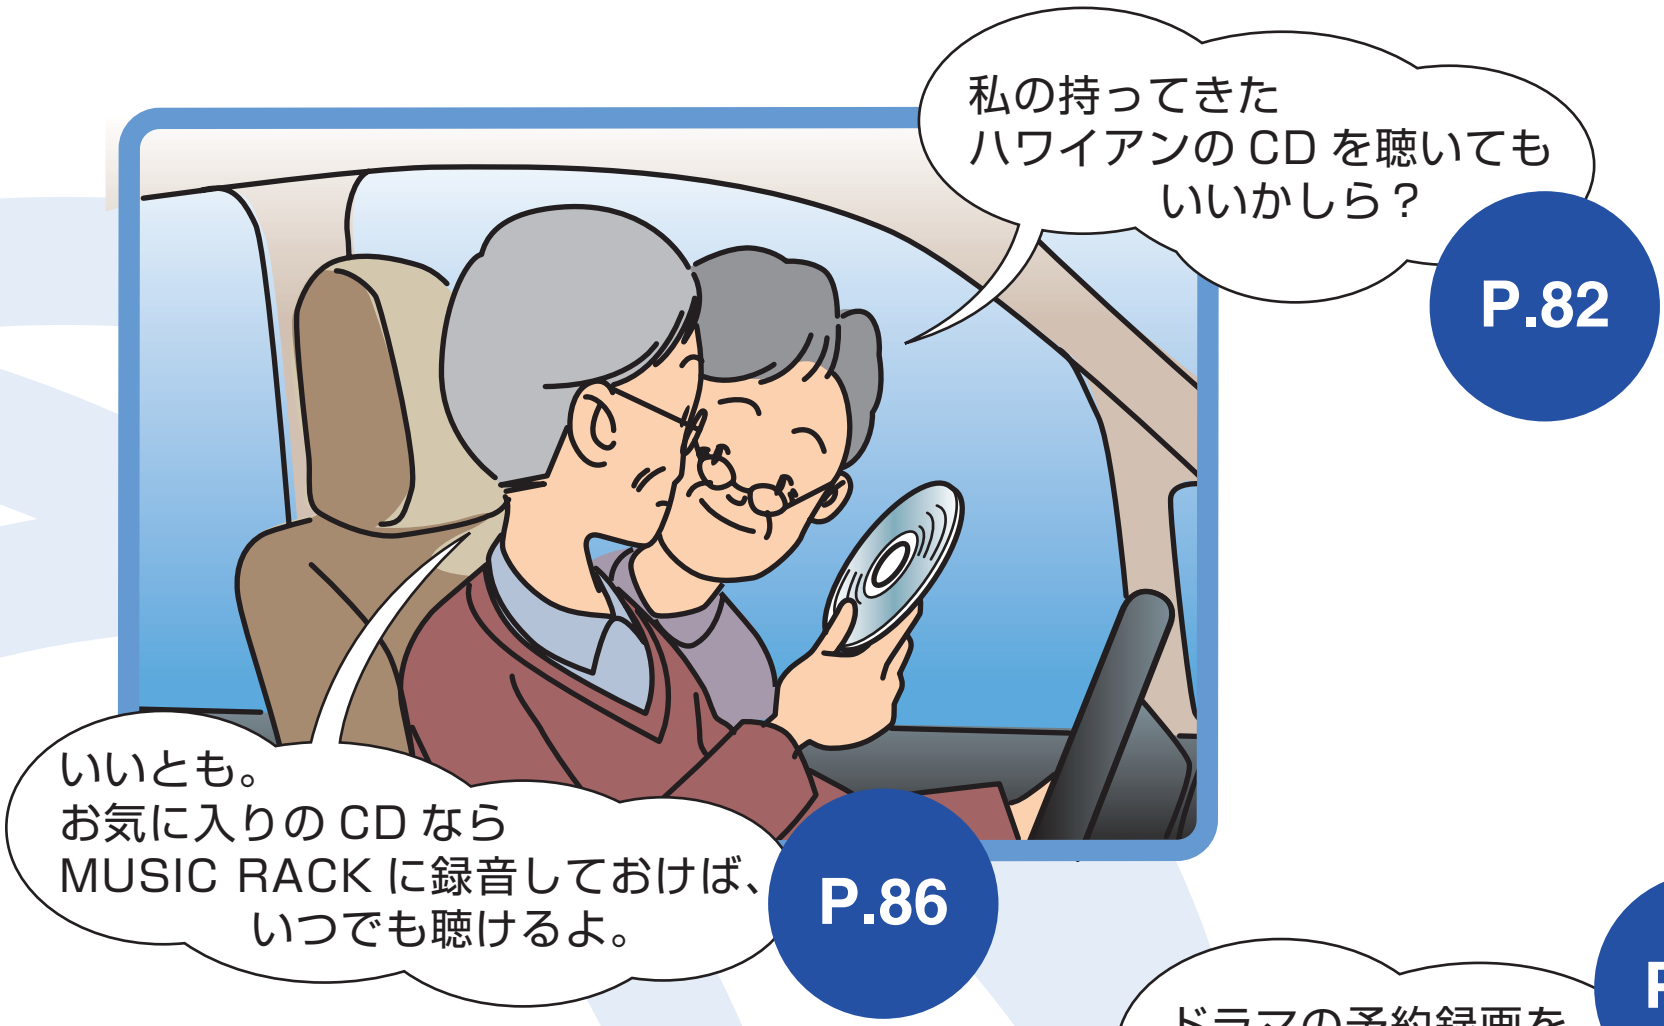
私の持ってきた
ハワイアンの CD を聴いても
いいかしら？
P.82
いいとも。
お気に入りの CD なら
MUSIC RACK に録音しておけば、
いつでも聴けるよ。
P.86

ドラマの予約録画を
忘れちゃったわ！
テレビは観られない？
P.78
iPod と接続すれば、
お気に入りの曲やビデオを
いつでも楽しめるね。
P.90

SD カードに音楽データや
登録地データを入れてきたから、
得意先までの長距離運転もばっちりだ！
P.84

各部の名称とはたらき

本機の各部の名称とはたらきについて説明しています

操作パネル

本機の操作パネルのボタン名称やはたらきについて説明しています。

AUDIO AUDIO
オーディオ・ビジュアル機能を使うときに操作します。(P.73)

REMOTE REMOTE
リモコン（別売）の受光部です。
(取-P.394)

MENU MENU
各種情報を見るための「情報を見る」メニュー画面、各種設定を行うための「各種設定」メニュー画面を表示できます。

⏏/■TILT
モニターを開閉したり、モニターの角度を調節できます。
(P.69、P.71)

詳細 広域
地図画面では、地図の表示の大きさを調節できます。長く押すことで、細かく調節することもできます。また、リスト画面では、リストの前後のページに移動できます。(P.36)

目的地
行き先を設定するための目的地メニューを表示できます。
(P.40、P.51、P.55)

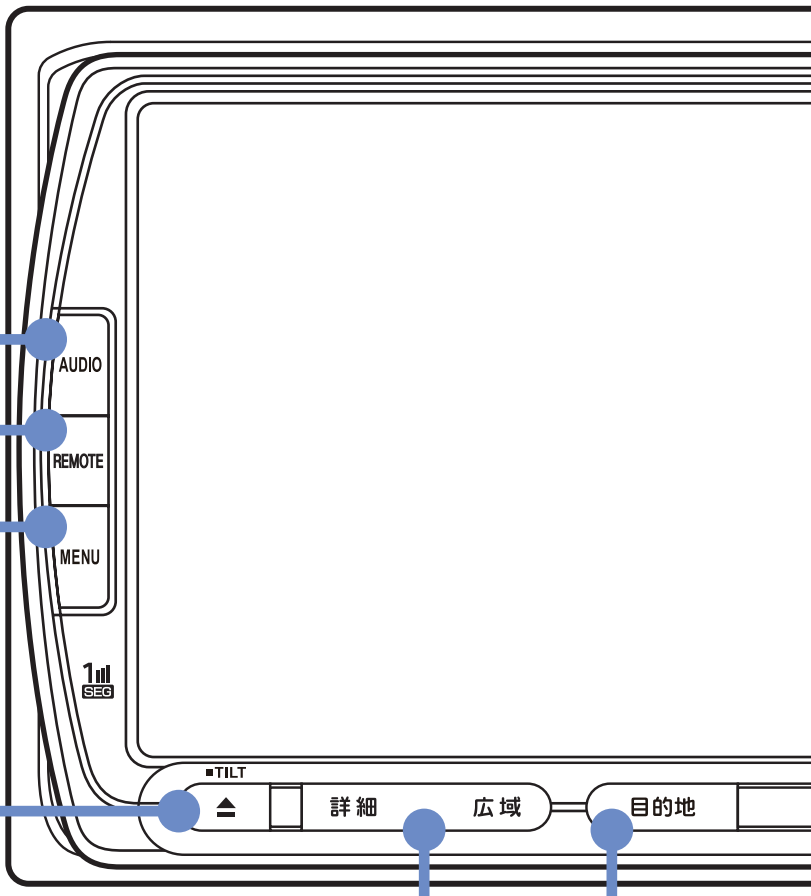

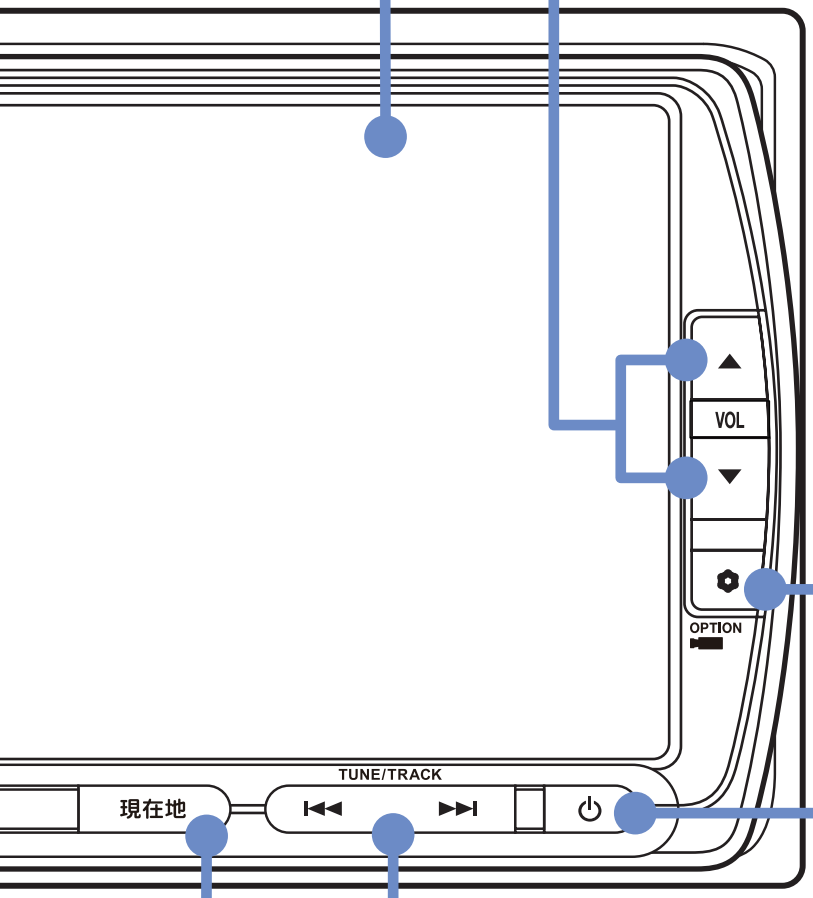

モニター兼タッチパネル

画面が表示されます。画面をタッチすることで、タッチパネルとして機能します。（P.26、P.101）

▲ ▼ VOL

オーディオ・ビジュアル機能の音量を調整できます。（P.75）

OPTION

このボタンにお好みの機能を割り当て、すぐに呼び出せます。（取-P.418）

⏻

オーディオ・ビジュアルのオン／オフとモニターのオン／オフを切り替えられます。（P.66、取-P.210）

⏮ ⏭ TUNE/TRACK

オーディオ・ビジュアル機能で、プリセットチャンネルやトラック／チャプターを選べます。長く押し続けることで、早送り、早戻しができます。

現在地

現在地地図画面を表示できます。
（P.37）

本　体

本体のボタンやメディア挿入口について説明しています。本機の操作パネルを開くと確認できます。

⏏ イジェクトボタン

ディスクを取り出すことができます。ディスク挿入時は⏏が点灯します。（P.70）

ディスク挿入口

DVD、CD、MP3ディスクを挿入する場所です。（P.69、P.71）

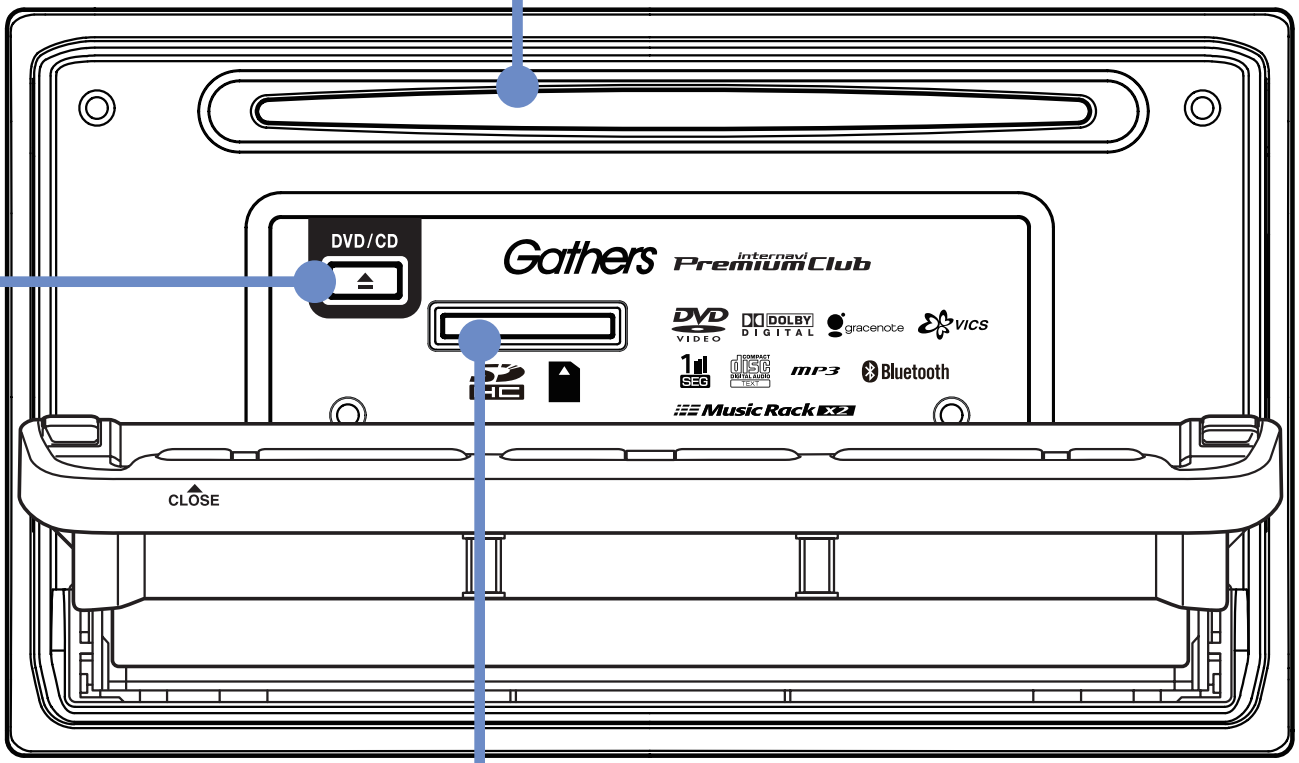

SDカード挿入口

SDカードを挿入する場所です。（P.71）

注　意

- **SSD内蔵部**
  - 本機の故障、誤作動または不具合によりSSDに保存されなかったデータ、および消失したデータの保証はいたしかねます。あらかじめご了承ください。
- **DVD/CDプレーヤー部**
  - 車内が極度に冷えた状態のとき、ヒーターを入れてすぐに本機をお使いになると、ディスクや光学部品が結露し、正常に動作しないことがあります。ディスクが曇っているときは、やわらかい布でふいてください。光学部品が結露しているときは、1時間ほど放置しておくと結露が取り除かれます。
  - ディスクをイジェクトした状態のままで走行しないでください。走行中の振動により、ディスクが落下する恐れがあります。

電源を入れる

イグニッションキーを「Ⅰ（ACC）」または「Ⅱ（ON）」にすると、本機に電源が入ります。

1 エンジンをかける

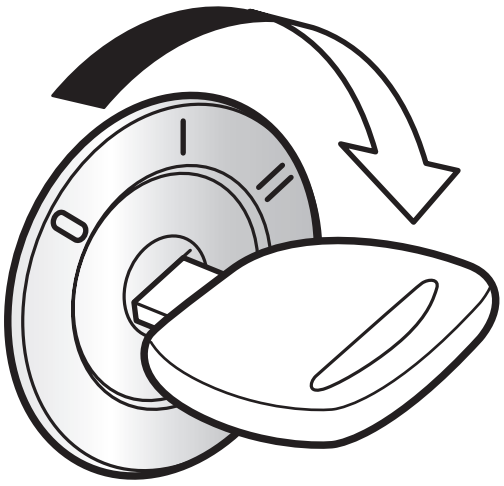

本機に電源が入ります。

オープニング画面が表示された後、現在地地図画面が表示されます。

お知らせ

- エンジンを止めると、本機の電源が切れます。

画面を操作しよう

本機では、主に以下の種類の画面が表示されます。キー（画面に表示された項目）をタッチ（軽く押す）したり、操作パネルのボタンを押すことで本機を操作でき、画面の状態が変わります。

アドバイス

- 画面は、操作する項目によって表示される内容が異なります。
- 以下は、本機で使用できる主な画面です。ほかにもさまざまな画面があります。

地図画面

地図を見たり、地図から目的地を探せます。目的地を設定すると、目的地まで誘導されます。
地図画面下部のコントロールバーから、操作の入口となる「メニュー画面」を呼び出せます。

操作パネル

目的地 など、操作パネルのボタンを押す

ルート など、コントロールバーのキーをタッチする

メニュー画面

目的地を設定したり、視聴する音源・映像源を選んだり、本機を操作する入口となる画面です。キーにタッチすると、該当する「リスト画面」や「入力画面」が表示されます。

キーをタッチする

リスト画面

複数の項目から、目的の項目を選ぶための画面です。
リストからキーをタッチすることで項目を選べます。

入力画面

文字や数字を入力するための画面です。
詳しい操作方法は「タッチパネルを操作しよう」（P.101）をご覧ください。

アドバイス

- 戻る をタッチすると、前の画面に戻ります。
- 地図画面に戻りたいときは、現在地 を押します。詳しくは、「現在地を表示する」（P.37）をご覧ください。

コントロールバーを表示する

地図画面では、主な機能をすばやく呼び出せるコントロールバーを表示できます。ナビゲーション機能を呼び出せるナビゲーションコントロールバー、オーディオ·ビジュアル機能を呼び出せるAVコントロールバーがあります。

ナビゲーションコントロールバーを表示する

地図画面でナビゲーションコントロールバーを表示させる方法を説明しています。

1 地図画面左下にあるNAVI操作キーをタッチする

ナビゲーションコントロールバーが表示されます。

ルート未設定時

ルート設定時

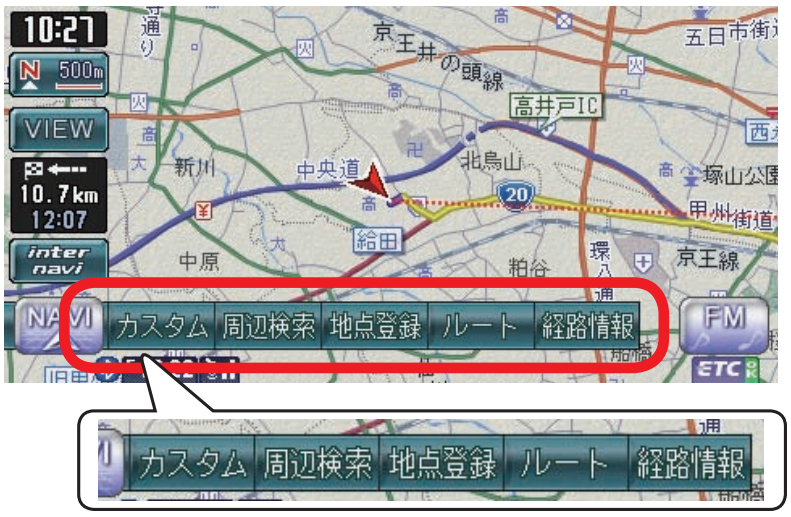

カスタム	よく使う機能をかんたんに呼び出せます（取-P.189）。
周辺検索	現在地や目的地周辺の施設を探せます（取-P.117）。
地点登録	表示されている地点を登録できます（P.58）。
ルート	ルートの確認やルートの再計算などができます。ルートが設定されているときに表示されます（P.51、P.54）。
経路情報	ルート上のさまざまな情報を確認できます。ルートが設定されているときに表示されます（取-P.91）。
自宅	自宅として登録した地点を目的地として設定します。ルートが設定されておらず、かつ、自宅が登録されているときに表示されます（P.55）。

アドバイス

- 再度NAVI操作キーをタッチすると、ナビゲーションコントロールバーが消えます。
- ナビゲーションコントロールバーの項目をタッチしないまま10秒が経過すると、ナビゲーションコントロールバーが自動的に消えるよう設定できます（取-P.206）。

AVコントロールバーを表示する

地図画面でAV（オーディオ・ビジュアル）コントロールバーを表示させる方法を説明しています。AVコントロールバーは、ナビゲーションやオーディオ・ビジュアルの状態により、表示内容が異なります。

1 地図画面右下にあるAV（オーディオ・ビジュアル）操作キーをタッチする

AVコントロールバーが表示されます。

アドバイス

- AV操作キーの表示は、使っているオーディオ・ビジュアルの種類で異なります。

FM　FMラジオを聴いています。
AM　AMラジオを聴いています。
CD　CD、MP3ディスクを聴いています。
DVD　DVD VIDEOを視聴しています。
DVD VR　DVD-R/RW（VRモード）を視聴しています。
MR　MUSIC RACKを聴いています。
iPod　iPodの曲、iPodビデオを視聴しています。
CARD　SDカードのデータを聴いています。
1SEG　地上デジタルテレビ放送（ワンセグ）を視聴しています。
VTR　VTR機器/ポータブルオーディオ（別売）を視聴しています。

CD時の例

アドバイス

- 再度AV操作キーをタッチすると、AVコントロールバーが消えます。
- AVコントロールバーの項目をタッチしないまま10秒が経過すると、AVコントロールバーが自動的に消えるよう設定できます（取-P.206）。
- AVコントロールバーの表示は、視聴しているソース（FMラジオ、DVDといった音や映像の種類）によって異なります（取-P.19）。

ナビゲーションを使ってみよう

この章では、さまざまな方法で目的地を探し、ルートを設定する方法を説明しています。また、地図の操作方法や登録リストの扱い方など、ナビゲーションの基本的な使いかたも説明しています。

目的地を探してドライブしよう 32
地図を操作してみよう 34
目的地を探してルートを設定しよう 40
ルート誘導に従って走行しよう 46
自宅に帰ろう 55
登録リストに登録しよう 58
ほかにもできるこんなこと 61

目的地を探してドライブしよう

ナビゲーションの基本的な使いかたは、以下の流れで操作します。

1 目的地を探す

さまざまな方法で目的地を探します。

電話番号から探す………………… 取-P.54
住所から探す……………………… 取-P.55
施設の名前から探す……………… 取-P.57
ジャンルから探す………………… 取-P.59
周辺の施設を
　ジャンルから探す……………… 取-P.63
登録リストから探す……………… 取-P.68
マイリストから探す……………… 取-P.69
行ったことがある地点を探す…… 取-P.70
高速道路の施設を探す…………… 取-P.71
緯度・経度から探す……………… 取-P.76
郵便番号から探す………………… 取-P.77
地図から探す……………………… 取-P.78
マップコードから探す…………… 取-P.79
SDカード（別売）から探す …… 取-P.80
駐車場セレクトでお好みの駐車場
　を探す…………………………… イ-P.22
自宅に帰る………………………………P.57

2 ルートを設定する

必要に応じて条件を変えて、ルートを設定します。

すぐにルートを設定する………… 取-P.88
計算条件を変えてルートを
　設定する………………………… 取-P.89
目的地を探してルートを
　設定しよう…………………………P.40

3 ルート誘導に従って走行する

画面や音声による案内に従って走行する。

ルート誘導に従って走行しよう………P.46
案内音声をもう一度聞く…………　取-P.98
目的地を表示する…………………　取-P.99
次の案内地点を表示する…………取-P.100
渋滞情報を表示する………………取-P.100
ルートを変える……………………取-P.101
ルートを確認する…………………取-P.126
ルート誘導を取りやめる………………P.54

4 目的地に到着すると、ルート誘導は終了します

画面表示と音声で目的地到着が案内されます。お疲れ様でした。

地図を操作してみよう

タッチパネルや操作パネルのボタンを操作することにより、地図を動かしたり、縮小、拡大するなど、地図を操作できます。

地図を動かす（スクロール）

地図画面をタッチして、地図を動かす（スクロール）方法を説明しています。

平面地図を動かす（スクロール）

1 見たい方向の画面の端をタッチする

地図上を移動できます。

アドバイス

- VIEW をタッチして、2D地図 をタッチすると、地図が平面で表示されます（取-P.44）。
- 地図画面を長くタッチし続けると、タッチした方向に地図が動き続けます。

アドバイス

- 現在地地図画面に戻るには、現在地 を押します。

立体地図を動かす

1 見たい方向の画面の端をタッチする

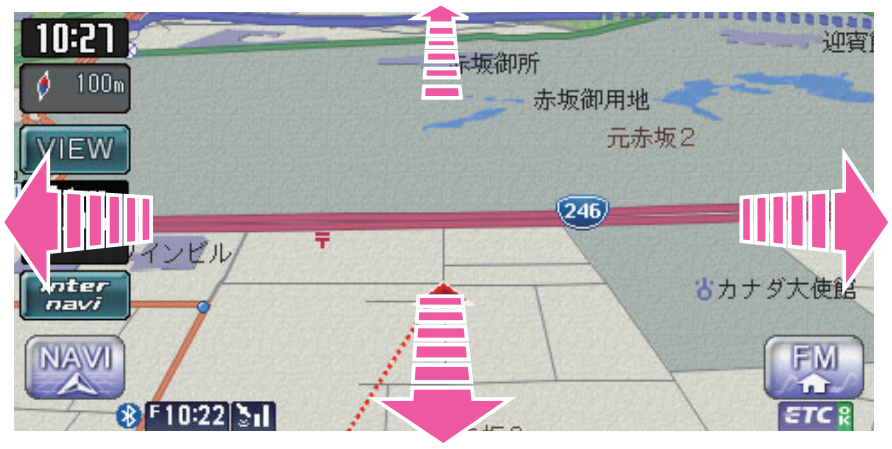

アドバイス

- VIEW をタッチして、3D地図 をタッチすると、地図が立体で表示されます（取-P.45）。
- 地図画面を長くタッチし続けると、タッチした方向に地図が動き続けます。

2 、 をタッチする

地図上を移動できます。

アドバイス

- 現在地地図画面に戻るには、現在地 を押します。

地図を縮小、拡大する

地図の大きさを縮小、拡大する方法を説明しています。詳しくは、取扱説明書の応用操作説明編「地図を縮小／拡大する」（取-P.37）をご覧ください。

■ 地図を縮小して見るには

1 広域 を押す

地図が縮小されます。

アドバイス
- 広域を押し続けると、地図の大きさを細かく縮小できます。ただし、256km表示の地図では、細かい縮小表示はできません。

■ 地図を拡大して見るには

1 詳細 を押す

アドバイス
- 詳細を押し続けると、地図の大きさを細かく拡大できます。ただし、10m表示の地図では、細かい拡大表示はできません。

地図が拡大されます。

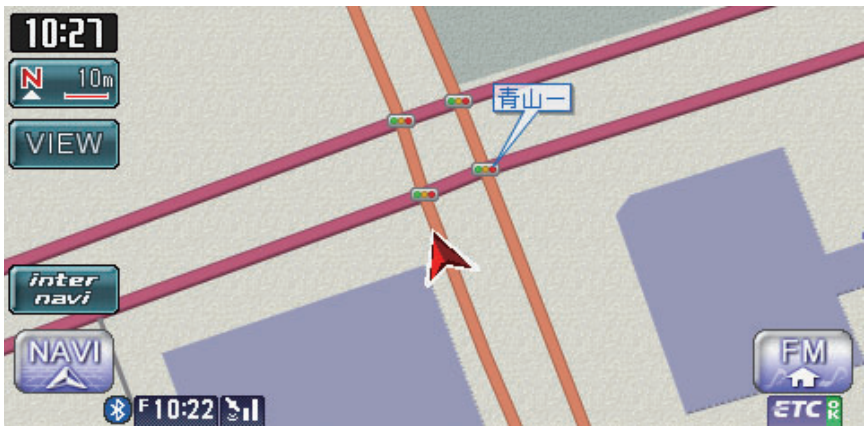

現在地を表示する

スクロール先の地図画面やメニュー画面、オーディオ・ビジュアル画面が表示されているときに、現在地を表示する方法を説明しています。

1 現在地 を押す

現在地地図画面が表示されます。

アドバイス

- 現在地が表示されているときに 現在地 を押すと、現在の地名、マップコード、緯度・経度が表示されます。
- 現在地地図画面については、「現在地の地図画面」（P.38）をご覧ください。

現在地の地図画面

エンジンをかけ、本機に電源が入ると、現在地地図画面が表示されます。
地図画面で表示されるキーやマークについて説明しています。

／ 方位マーク

現在の地図の向きです。タッチするごとに地図の向きが切り替わります（取-P.40）。

N	北方向を上に地図が表示されています。タッチすると進行方向が上の地図表示に切り替わります。
	進行方向が上で地図が表示されています。タッチすると北方向が上の地図表示に切り替わります。

VIEW VIEWキー

タッチすると、地図の表示方法を選べます。

internaviキー

タッチすると、インターナビトップ画面を表示できます（イ-P.11）。

※1

NAVI操作キー

タッチすると、ナビゲーションコントロールバーを表示できます（P.28）。

GPS

GPSの測位状態が表示されます。

- 4つ以上のGPS衛星から電波を受信し、現在地を三次元で測位しています。
- 3つ以上のGPS衛星から電波を受信し、現在地を二次元で測位しています。
- GPS衛星から電波を受信できません。

10:15 現在時刻または日付
GPS信号をもとに表示されています。
12時間／24時間／日付のいずれかを選んで表示できます（取-P.417）。

スケール表示
現在表示している地図の縮尺が表示されます。
地図表示の大きさは、変えられます（P.36）。

AV操作キー
タッチすると、AVコントロールバーを表示できます（P.29）。

※2

自車位置マーク
現在の車の位置を示しています。
マークの種類を変えることができます（取-P.196）。
マークの位置を修正できます（取-P.177）。

※1　別売のVICS光・電波ビーコンユニット接続時は、FM VICS情報またはビーコンVICS情報の提供時間が表示されます（未接続時は、FM VICS情報提供時間のみ表示されます）。
※2　別売のETC車載器接続時に表示されます。

目的地を探してルートを設定しよう

目的地を探して、ルートを設定する基本的なナビゲーションの使い方を説明しています。

目的地を探してルート誘導を始める

目的地を探して、ルートを設定しましょう。ここでは、名前から施設を探す手順を例に取り、目的地を探して、ルートを設定するまでの操作を説明しています。

1 目的地 を押す

2 名称 をタッチする

3 施設の名前をタッチする

アドバイス

- ひらがなの入力方法については、「文字を入力しよう」（P.102）をご覧ください。

4 候補を表示 をタッチする

アドバイス

- 施設のリストが表示された場合は、手順5に進んでください。

5 目的の施設を選ぶ

6 ここに行く をタッチする

選んだ施設までのルートが設定され、ルート誘導が始まります。

ルート誘導に従って、安全に走行してください。

目的地のさまざまな探しかた

「目的地を探してルート誘導を始める」（P.40）では、施設の名前から目的地を探す方法を例に取りました。そのほかにも目的地を探すための、さまざまな方法があります。

■ 電話番号から探す（取-P.54）

電話番号を入力し、該当する企業があれば、目的地として設定できます。

■ 住所から探す（取-P.55）

住所を入力し、目的地として設定します。

■ 施設の名前から探す（P.40、取-P.57）

施設の名前を入力し、該当する施設を選んで、目的地として設定できます。

■ ジャンルから探す（取-P.59）

施設のジャンルを選んで、該当する施設を選び、目的地として設定できます。

■ 登録リストから探す（取-P.68）

よく行く地点などをあらかじめ地点を登録しておくと、登録リストから選んで、目的地として設定できます。

■ マイリストから探す（取-P.69）

登録リストの中でも特によく利用する地点をマイリストに登録しておくと、すばやく呼び出して目的地として設定できます。

■ 今まで行った目的地の履歴から探す（取-P.70）

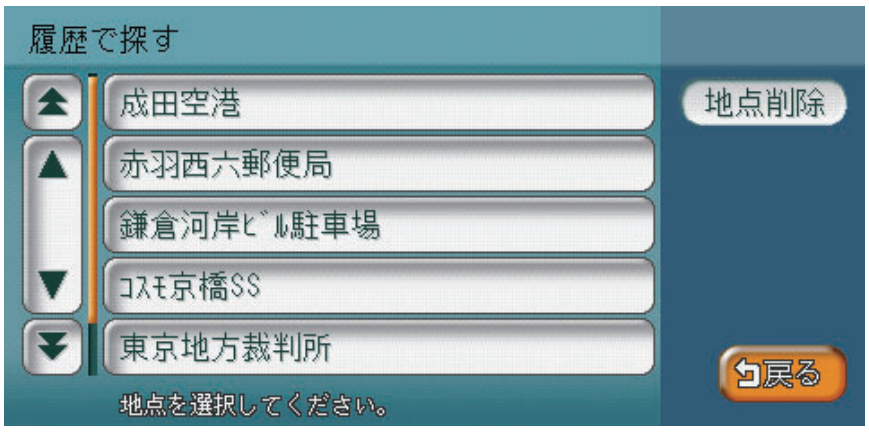

今まで行った目的地の履歴から選んで、目的地として設定できます。

■ 現在地、目的地、ルート周辺の施設を探す
(P.51、P.58、取-P.63)

現在地、目的地、またはルート沿いの周辺施設を、ジャンルにより選び、目的地として設定できます。お好み一括登録という機能にあらかじめジャンルを設定しておくと、周辺にある該当するジャンルの施設を探しやすくなります。

■ 高速道路の施設を探す（取-P.71）

高速道路の入口やパーキングエリアなど、高速道路の施設を探し、目的地として設定できます。

■ 緯度・経度から探す（取-P.76）

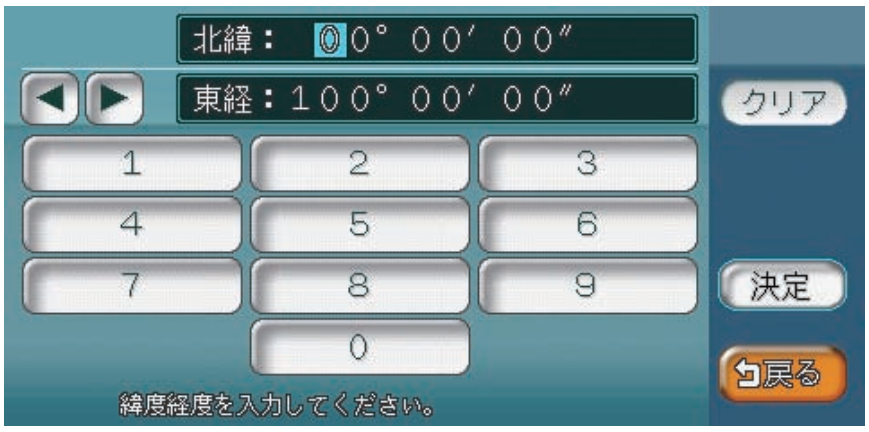

緯度・経度を入力して、目的地として設定できます。

■ 郵便番号から探す（取-P.77）

郵便番号を入力して、目的地として設定できます。

■ SDカードに登録した地点から探す（取-P.80）

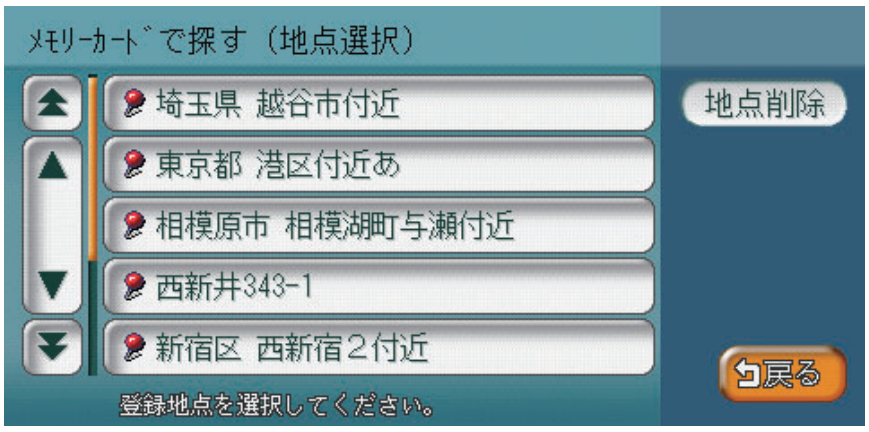

SDカード（別売）に登録地点が保存してあれば、SDカードから読み込んで、目的地として設定できます。

■ マップコードから探す（取-P.79）

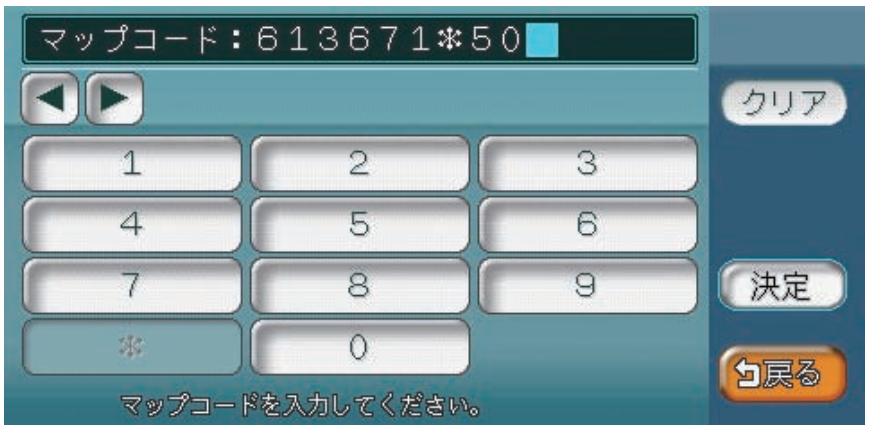

マップコードを入力して、目的地として設定できます。

■ 地図をスクロールして探す（取-P.78）

地図画面をスクロールして、目的地として設定できます。

ルート誘導に従って走行しよう

ルートを設定すると、ルート誘導が始まり、画面と音声により案内がされます。
案内に従って、走行しましょう。

ルート誘導中の地図画面

ルート誘導中は、渋滞情報や案内地点、誘導ルートなどがわかりやすく表示されます。また、音声によっても案内されます。

現在地から目的地までのルートの距離

次の案内の進行方向

次の案内地点までの距離

音声案内地点
音声で案内される地点です。色によって、内容が異なります。

	通常道路での右左折を案内します。
	細街路（幅5.5m以下の道路）での右左折を案内します。
	走行レーンを案内します。

到着予想時刻

国道番号または県道番号

誘導ルート
目的地までの走行道路です。このルートに従って走行してください。

目的地方向表示
目的地までの方向を直線で示しています。

アドバイス

- ルート誘導中の表示について詳しくは、「ルート誘導中の案内表示」（P.47）をご覧ください。
- ルート誘導中の音声案内については、「ルート誘導中の音声案内」（P.49）をご覧ください。

警　告

- **安全のため、運転者は走行中に操作しない**
  前方不注意になり、交通事故の原因となるおそれがあります。
- **実際の交通規制に従って走行する**
  ナビゲーションによるルート計算は、道路の状況やナビゲーションシステムの精度により不適切な案内をすることがあります。
  必ず実際の交通規制に従って走行してください。

ルート案内に従って走行する

ルート設定後は、ルート誘導中の表示案内と音声案内に従って、安全に走行しましょう。

ルート誘導中の案内表示

ルート誘導中は、さまざまな表示により案内されます。

■ 交差点の案内表示

交差点の約700m手前にさしかかると、レーンガイドと方面看板が表示されます。

- 交差点までの距離が表示されます。
- 交差点名が表示されます。
- どのレーンを利用すればよいのかが表示されます。
- 方面案内看板と進行方向が表示されます。

交差点の約300m手前にさしかかると、さらに交差点が拡大表示されます。

- 目印になるランドマークが表示されます。
- 交差点までの距離がバーで表示されます。
- 画面左に交差点が拡大して表示されます。

交差点の案内表示方法を切り替えられます。
詳しくは、「ルート案内の表示種類を変える」（取-P.179）をご覧ください。

■ 高速道路での案内表示

都市高速道路の入口では、入口の名前と通行車線が表示されます。

- 入口の名前
- 通行車線

高速道路の分岐点にさしかかると、分岐点名、分岐点までの距離、通行車線が表示されます。

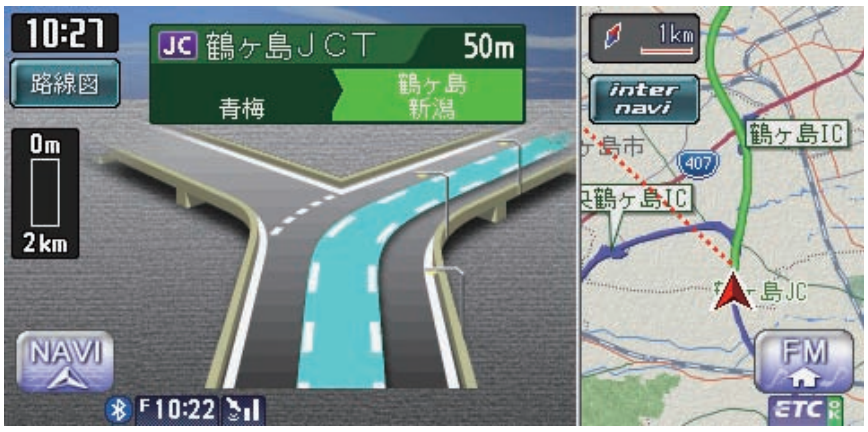

- 分岐点名と分岐点までの距離
- 通行車線

高速道路走行中は、高速道路内の情報や到着予想時刻、料金が表示されます。

- 到着する施設と施設までの距離
- 到着予想時刻
- 料金
- 通過する施設と施設までの距離

■ その他の案内表示

関係者以外立ち入り禁止区間の案内表示については、「関係者以外立ち入り禁止区間での案内表示」（取-P.96）をご覧ください。

ルート誘導中の音声案内

案内地点が近づくと、音声で案内されます。初めて行く場所でも安心して運転に集中できます。

■ 運転中の音声案内例

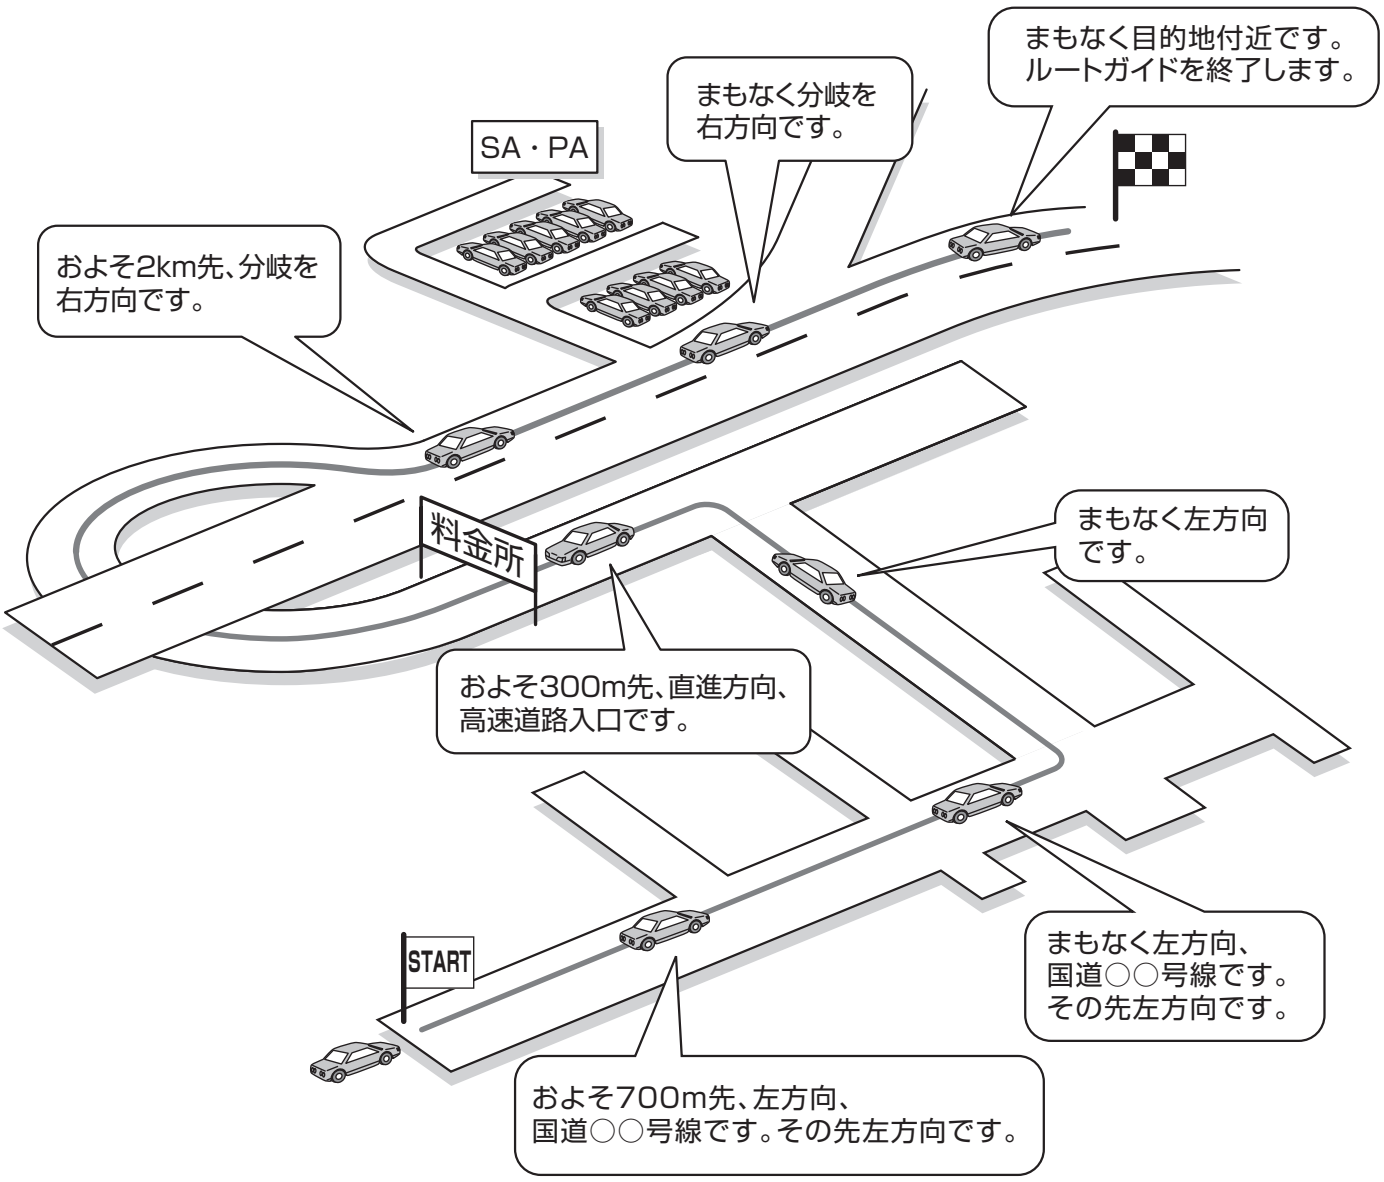

■ 進行方向の案内について

進行方向の音声案内は、図のとおり8方向で案内されます。

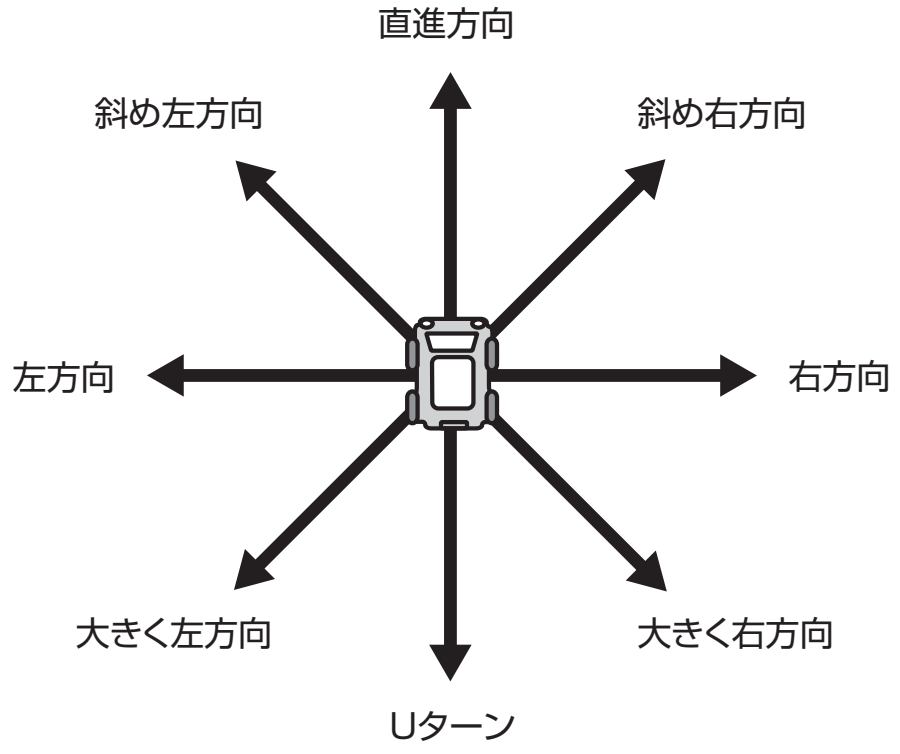

細街路での案内

出発ポイントや目的地周辺の道幅が5.5m以下の細街路でも、遠回りをすることなく、目的地まで最短距離でルート誘導されます。

お知らせ

- 走行中は安全のため、細街路を表示しません。ただし、200mおよび100mスケールで停止中、細街路走行中（50mスケールでは、細街路以外の道路走行中も表示されます）は細街路が表示されます。200mスケールで表示されるのは一部の細街路のみです。地図のスクロール中は細街路表示が消えます。

警　告

出発地、目的地周辺では細街路や地図データ上の幅3.3～ 5.5mの一般道路が紫色の線でルート表示されます。また、これらのルートは交通規制（一方通行や右左折禁止など）の情報が無い道路を含みますので、必ず実際の交通規制や道路標識などに従って走行してください。

周辺の施設を探して立寄地に設定しよう

ルート周辺にある施設を探して立寄地に設定できます。ルートをとりやめることなく、立寄地を加えた最適なルートを再設定できます。ここでは、ルート沿いのファーストフード店を立寄地に設定する手順を例にとって説明しています。
立寄地とは、ルート沿いにある施設のことです。立寄地に近づくと、音（メロディ）で案内されます。

1 ナビゲーションコントロールバーの 周辺検索 をタッチする

アドバイス

- ナビゲーションコントロールバーの表示方法については、「ナビゲーションコントロールバーを表示する」（P.28）をご覧ください。
- 目的地 を押し 周辺検索 をタッチしても、手順2以降は同様の操作となります。

2 ルートサイド をタッチする

アドバイス

- ルートが設定されていないと、ルートサイド は選べません。

3 食べる・飲む をタッチする

4 ファーストフード店 の 詳細 をタッチする

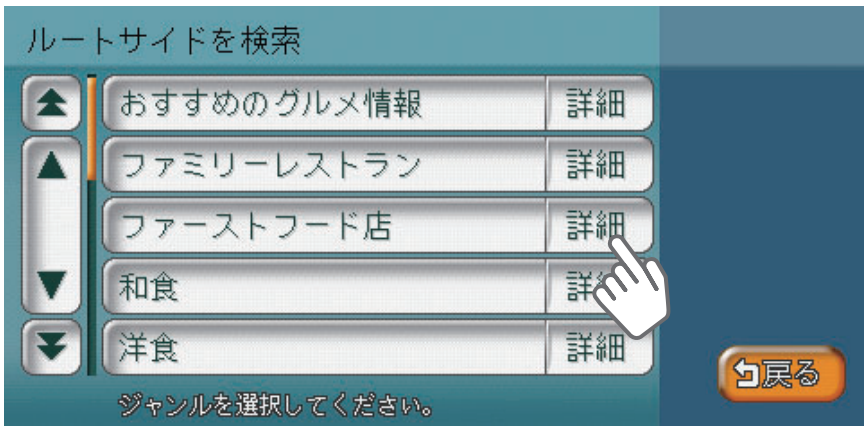

アドバイス

- ファーストフード店 をタッチすると、ルートサイドのすべてのファーストフード店を探せます。手順6に進んでください。

5 お好みの店をタッチする

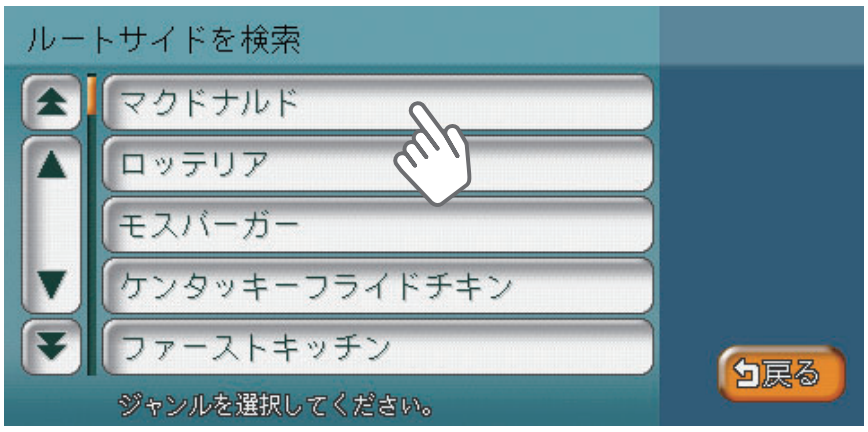

6 お好みの店舗名をタッチする

7 立寄地に設定 をタッチする

アドバイス

- 前施設 または 次施設 をタッチすると、同ジャンルの周辺施設の情報が表示されます。

探した施設が立寄地に設定されました。目的地に向かう前に立寄地があることを音声案内されます。

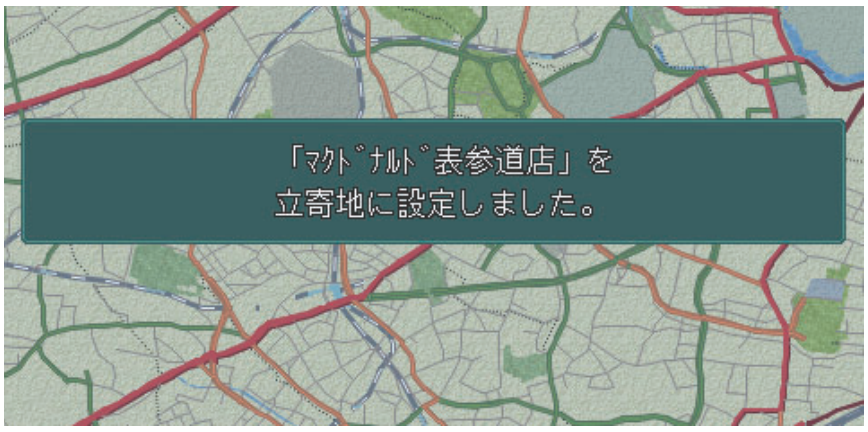

ルート誘導を取りやめる

ルート設定後に、ルート誘導を中止する方法について説明しています。

1 ナビゲーションコントロールバーの **ルート** をタッチする

アドバイス

- ナビゲーションコントロールバーの表示方法については、「ナビゲーションコントロールバーを表示する」（P.28）をご覧ください。
- **目的地** を押しても、手順2以降は同様の操作となります。

2 **目的地解除** をタッチする

3 **はい** をタッチする

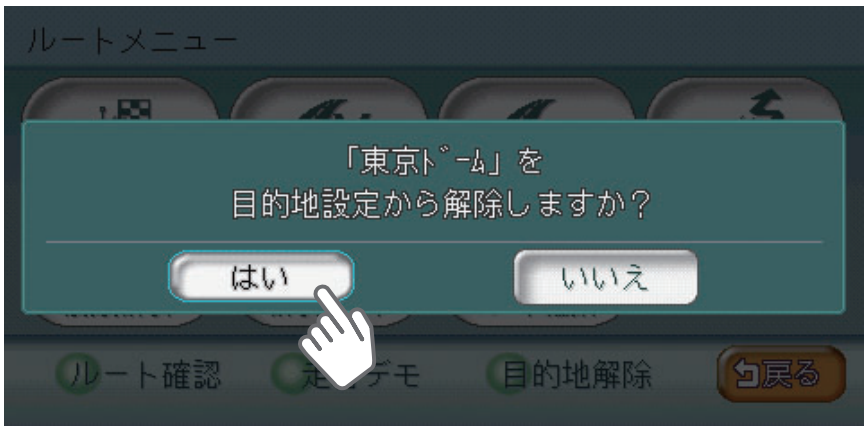

目的地が解除され、ルート誘導が中止されます。

自宅に帰ろう

あらかじめ自宅を登録しておくと、お出かけ先から自宅に帰るときに、かんたんな操作で自宅を目的地に設定できます。

自宅を登録する

あらかじめ自宅を登録しておくと、お出かけ先から自宅へのルート設定がすばやくかんたんにできて、便利です。
ここでは、自宅の車庫にお車があることを前提とした自宅の登録方法を説明しています。自宅の車庫に車を停車してから操作を行ってください。

1 目的地 を押す

2 自宅へ戻る をタッチする

3 はい をタッチする

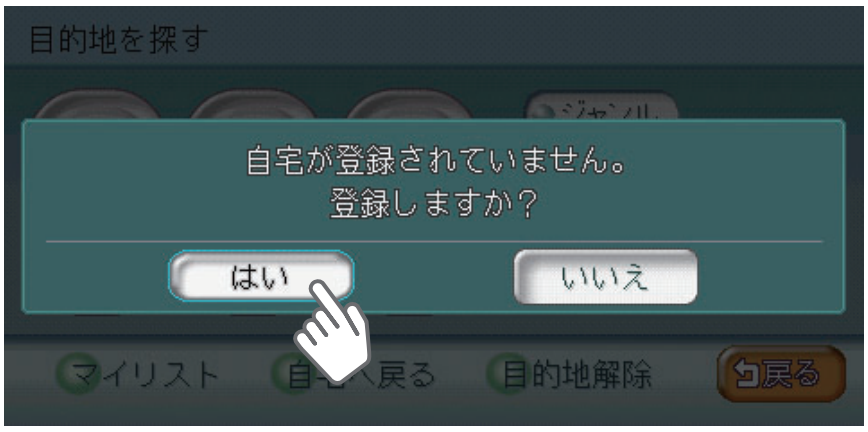

4 **地図から** をタッチする

5 **決定** をタッチする

アドバイス

- 表示された場所が、実際の自宅の場所とずれている場合は、地図をスクロールして自宅地点を調整してください。地図のスクロール方法は、「地図を動かす（スクロール）」（P.34）をご覧ください。

6 **はい** をタッチする

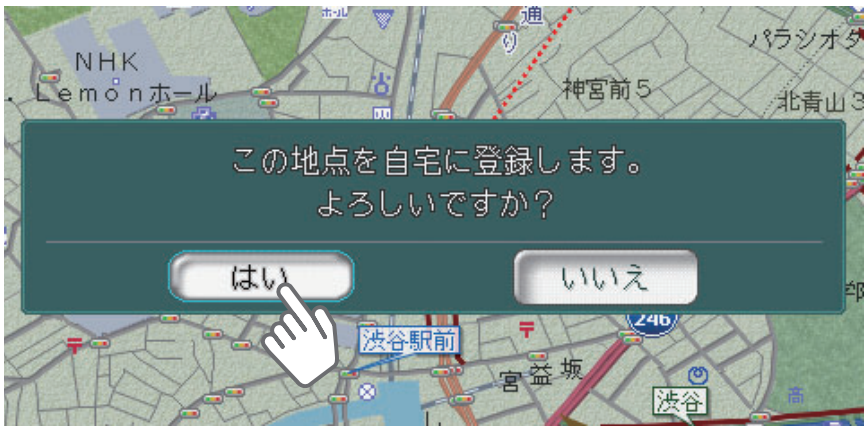

自宅が登録されます。

自宅に帰る

自宅を登録してあれば、お出かけ先からすばやく自宅へのルートを設定できます。

1 ナビゲーションコントロールバーの 自宅 をタッチする

アドバイス

- ナビゲーションコントロールバーの表示方法については、「ナビゲーションコントロールバーを表示する」（P.28）をご覧ください。
- ナビゲーションコントロールバーに 自宅 と表示されない場合は、まだ自宅が登録されていないか、すでにルートが設定されています。自宅を登録するには、「自宅を登録する」（P.55）をご覧ください。目的地の設定を解除するには、「ルート誘導を取りやめる」（P.54）をご覧ください。
- 目的地 を押して 自宅へ戻る をタッチしても、手順2以降は同様の操作となります。

2 計算 をタッチする

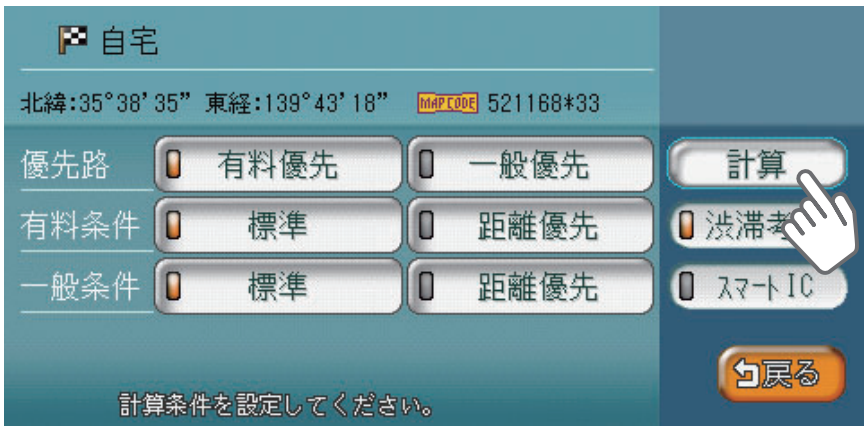

アドバイス

- 計算条件をお好みに設定できます。詳しくは「計算条件を変えてルートを設定する」（取-P.106）をご覧ください。

自宅までのルートが設定され、ルート誘導が始まります。案内に従って、安全に走行してください。

アドバイス

- ルート誘導を中止する場合は、「ルート誘導を取りやめる」（P.54）をご覧ください。

登録リストに登録しよう

よく行く施設や地点を登録リストに登録しておくと、便利です。お気に入りのレストランやレジャー施設、友達の家、よく行く観光地や公共施設などを登録しておきましょう。後から登録リストを呼び出して、登録地を目的地として設定できます。例として、現在地周辺にある、よく行く観光ポイントを登録リストに登録する方法を説明しています。

1 ナビゲーションコントロールバーの 周辺検索 をタッチする

アドバイス

• ナビゲーションコントロールバーの表示方法については、「ナビゲーションコントロールバーを表示する」（P.28）をご覧ください。

2 自車周辺 をタッチする

3 遊ぶ・見る をタッチする

4 観光ポイント をタッチする

5 行きたいスポット（例：青山霊園の桜）をタッチする

6 決定 をタッチする

アドバイス

- 前施設 または 次施設 をタッチすると、同ジャンルの周辺施設の情報が表示されます。
- 施設情報 をタッチすると、施設に関する詳しい情報が表示されます。

7 地点登録 をタッチする

行きたいスポット（例：青山霊園の桜）

施設が登録リストに登録されます。

アドバイス

- 登録リストにある登録地へのルートを設定するには、「登録リストから探す」（取-P.68）をご覧ください。

ほかにもできるこんなこと

ナビゲーション機能を使って、快適なドライブを楽しみましょう。ここでは、ナビゲーション機能を活用していただくために、一部の機能を紹介しています。

■ ドライブコースに困ったら

どこに行こうか迷ってしまったときは、ジャンルからしたいことを選んで目的地を探しましょう。(取-P.59)

■ インターネットで探したお店情報はSDカードに保存

インターナビ・プレミアムクラブが提供する会員専用パソコン向けサービスの「パーソナル・ホームページ」からさまざまな情報を取得できます。地点などの地点情報を取得して、SDカードに保存しましょう。本機で目的地を探すときにSDカードから選ぶことで、該当する地点へのルートを設定できます。(イ-P.24)

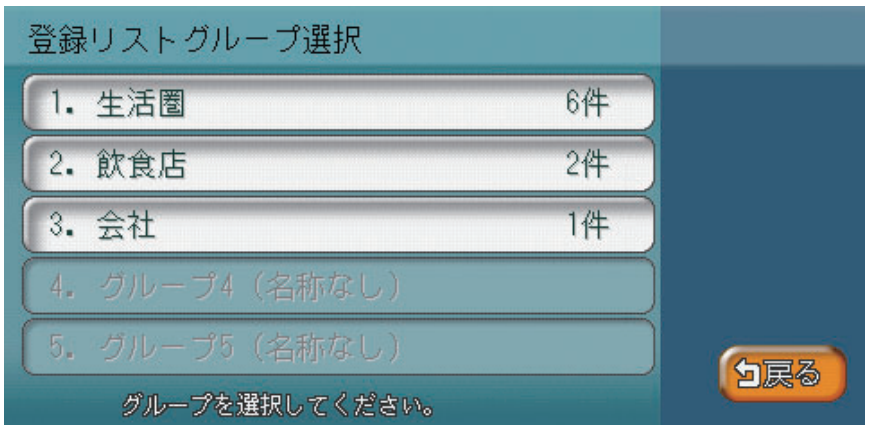

■ マイリスト登録で、よく行く地点をすばやく呼び出せる

登録リストの中でも、特によく行く地点を「マイリスト」として登録しておきましょう。すばやく呼び出してルートを設定できます。(取-P.140、取-P.60)

■ 複数のルートを比較して、最適のルートを選べる

計算条件の異なる複数のルートを表示して、最適なものを選べます。
(取-P.104)

■ 渋滞を確認・回避してストレスなくドライブできる

ルート上の渋滞を表示と音声で確認できます。(取-P.100)
また、渋滞している場所を迂回して、ルートを設定できます。(取-P.126)

施設情報から電話をかけることもできる

Bluetooth対応機能により、携帯電話を接続することで、施設情報から電話をかけられます。（取-P.361）

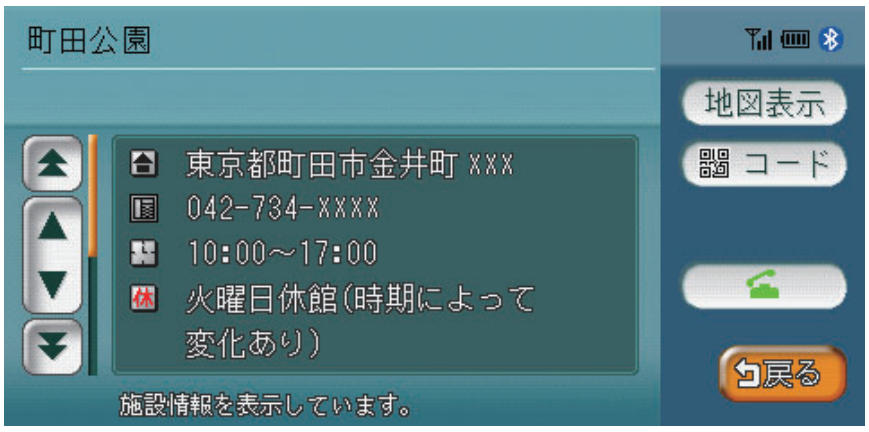

速度や走行距離も把握できるマルチメーター

地図画面下部に、速度、平均速度、最高速度、走行距離を表示するマルチメーターを表示できます。（取-P.172）

目的地の設定・解除を行うと、マルチメーターの表示はリセットされます。

ルートを確認して、ドライブコースを把握

ルートの全体を確認できるだけでなく、地図上のルートをデモ走行により確認できます。（取-P.126）

■ 地図の空に星座を浮かべて走行しよう

立体地図の空に星座を表示できます。昼画面でも星座は表示されます。
（取-P.173）

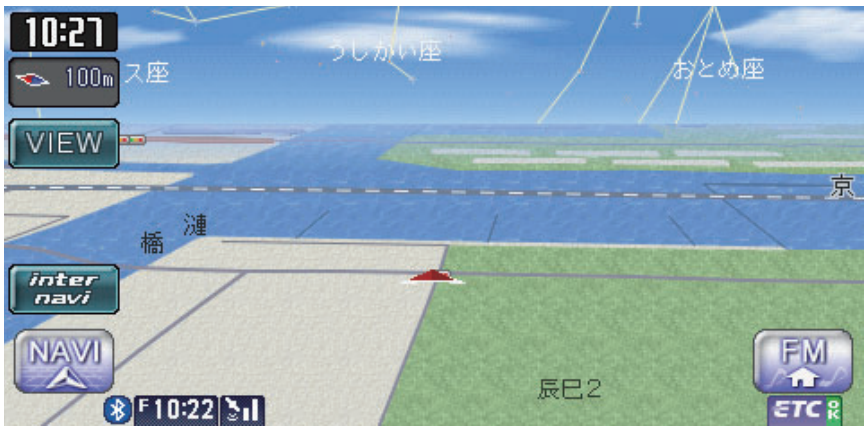

■ オープニング画面をお好みに変更可能

本機起動時のオープニング画面をお好みのものに変えられます。SDカードを使って、新しいオープニング画面を弊社の以下のホームページからダウンロードすることができます。（取-P.419）

http://www.honda.co.jp/ACCESS/

■ スクリーンチェンジでナビの見た目もお好みに

スクリーンを変更することで、モニターの見た目を変えられます。SDカードを使って、新しいスクリーンを弊社の以下のホームページからダウンロードすることができます。（取-P.390）

http://www.honda.co.jp/ACCESS/

オーディオ・ビジュアルを使ってみよう

本機では、AM/FMラジオ、地上デジタル放送（ワンセグ）、CD、MP3音楽データ、DVD、iPod、MUSIC RACKといったさまざまなオーディオ・ビジュアルをお楽しみいただけます。この章では、本機を操作してオーディオ・ビジュアルをお楽しみいただく方法を説明しています。

オーディオ・ビジュアルを楽しむために 66
ラジオを聴こう 76
地上デジタル放送（ワンセグ）のテレビを観よう 78
DVDを観よう 80
CD・MP3ディスクを聴こう 82
SDカードのMP3データを聴こう 84
MUSIC RACKに録音して聴こう 86
iPod（別売）を聴こう／観よう 89

オーディオ・ビジュアルを楽しむために

オーディオ・ビジュアル機能の基本的な使い方を説明しています。

オーディオ・ビジュアルをオン／オフする

オーディオ・ビジュアル機能をオン／オフする方法を説明しています。

オーディオ・ビジュアルをオンにするには

オーディオ・ビジュアルがオフになっている（AV操作キーに「Off」と表示されている）ときに、オーディオ・ビジュアルをオンにする方法を説明しています。

1 ⏻ を押す

アドバイス

- 「Off」と表示されているAV操作キーをタッチしても、オーディオ・ビジュアルをオンにできます。

AV操作キーに「Off」以外の文字が表示されます。

アドバイス

- オーディオ・ビジュアルがオフになる直前に使われていた機能がオンになります。

オーディオ・ビジュアルをオフにするには

オーディオ・ビジュアル画面が表示されているとき、または、オーディオ・ビジュアルがオンになっている（AV操作キーに「Off」以外が表示されている）ときにオーディオ・ビジュアルをオフにする方法を説明しています。

1 [⏻] を押す

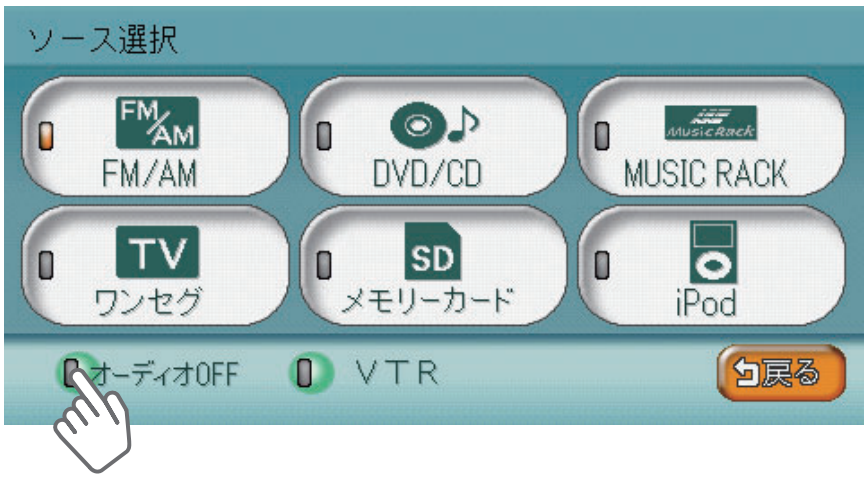

AV操作キーに「Off」と表示されます。

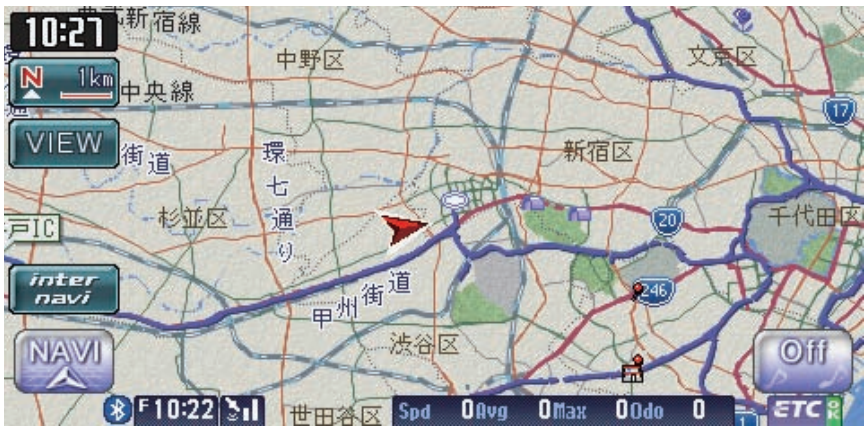

アドバイス

- [AUDIO] ➡ [オーディオOFF] をタッチしても、オーディオ・ビジュアルをオフにできます。

アドバイス

- 画面の表示を消せます（取-P.416）。
- 画面に時計を表示できます（取-P.417）。

本機で使えるオーディオ・ビジュアル

本機でお楽しみいただけるオーディオ・ビジュアル機能は、以下のとおりです。本機で使えるオーディオ・ビジュアルについて詳しくは「本機で使えるオーディオ・ビジュアルメディア」(取-P.212)をご覧ください。

■ ラジオ(P.76)

FMラジオ、AMラジオを受信して聴けます。

■ 地上デジタル放送テレビ(ワンセグ)(P.78)

地上デジタル放送テレビ(ワンセグ)を観られます。

■ DVD(P.80)

市販のDVD VIDEOやご家庭で録画したDVD-R/RW(VRモード)を観られます。

■ CD・MP3ディスク(P.82)

市販のCD、MP3データを保存したディスクの曲を聴けます。

■ SDカード(別売)のMP3データ(P.84)

SDカードに保存したMP3データの曲を聴けます。

■ MUSIC RACK(P.86)

MUSIC RACKでは、お手持ちのCDを録音し、そのデータを聴けます。たくさんのCDを持ち運ばなくても、MUSIC RACKに録音しておけば、最大99枚のCDに相当する曲をいつでも聴けます。

■ iPod(別売)(P.89)

iPodを接続して、iPodの曲を聴いたり、iPodビデオを観られます。

お知らせ

- iPodを本機に接続してお楽しみいただくには、iPod本体と別売のiPod接続コードが必要です。お使いいただけるiPodの種類やコードの種類や接続方法について詳しくは、「iPodを接続する」(取-P.322)をご覧ください。

■ VTR機器/ポータブルオーディオ(別売)(取-P.400)

お手持ちのVTR機器/ポータブルオーディオを本機に接続して、ビデオを観られます。

お知らせ

- VTR機器/ポータブルオーディオを本機に接続するにはVTR機器/ポータブルオーディオ本体と別売のVTRコードが必要です。接続方法について詳しくは、「ビデオを見る」(取-P.400)をご覧ください。

ディスクをセットする

CD、MP3ディスク、DVDをお楽しみいただくには、ディスクを本機にセットします。

ディスクを挿入する

ディスクの挿入方法を説明しています。

1 ［▲］を押す

操作パネルが開きます。

2 本体の▲マークが消灯していることを確認し、ディスクを挿入口に差し込む

（ディスクイジェクトボタン）［▲］

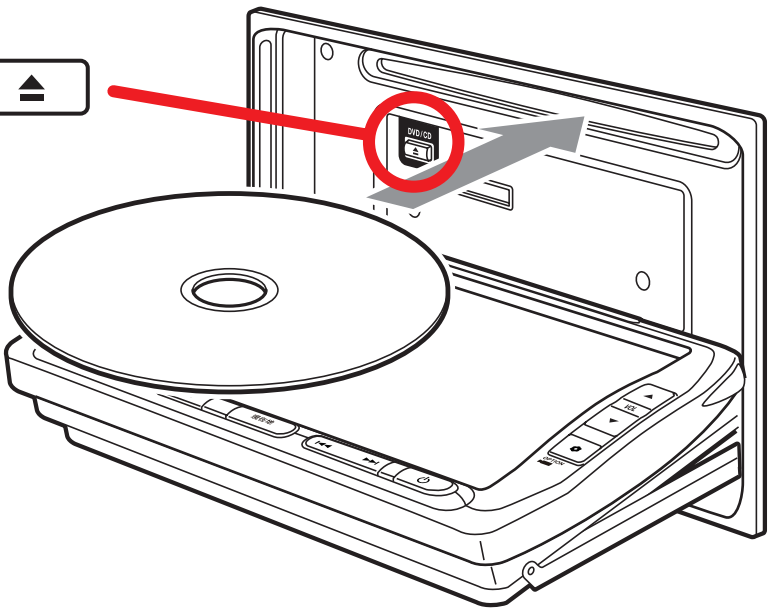

ディスクが取り込まれ、操作パネルが自動的に閉じます。しばらくすると、ディスクの再生が始まります。

お知らせ

- ▲マークが点灯しているときは、すでにディスクがセットされています。セットされたディスクを取り出してから、ディスクを挿入してください。
- ある程度差し込むと、ディスクは自動的に取り込まれます。ディスクが取り込まれない場合は、すでにディスクがセットされています。ディスクを無理やり挿入せず、セットされたディスクを取り出してから、ディスクを挿入してください。
- ディスクの記録面（光沢のある面）を下にして差し込んでください。
- ディスクの記録面（光沢のある面）に触れないでください。

ディスクを取り出す

ディスクを取り出す方法を説明しています。

1 ⏏ を押す

操作パネルが開きます。

2 本体の ⏏ を押す

3 ディスクを取り出す

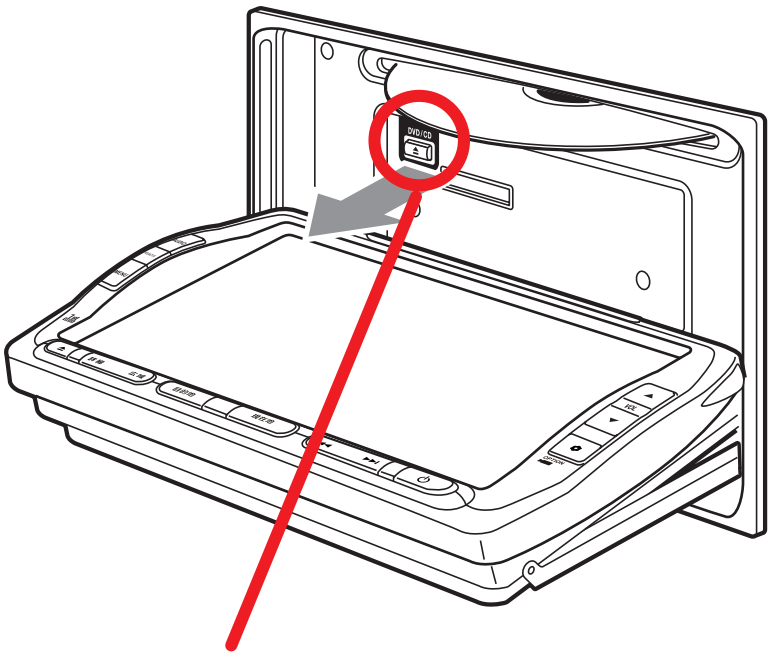

⏏（ディスクイジェクトボタン）

お知らせ

- ディスクの記録面（光沢のある面）に触れないでください。
- 取り出した後、ディスクを挿入すると、自動的に操作パネルが閉じます。

アドバイス

- ディスクを取り出さないまま、しばらくすると、自動的にディスク取り込まれ、操作パネルが閉じます。

4 ⏏ を押す

操作パネルが閉まります。

SDカードをセットする

SDカード内のMP3データをお楽しみいただくには、SDカードを本機にセットします。

SDカードを挿入する

SDカードの挿入方法を説明しています。

1 [▲] を押す

操作パネルが開きます。

2 SDカードを挿入口に差し込む

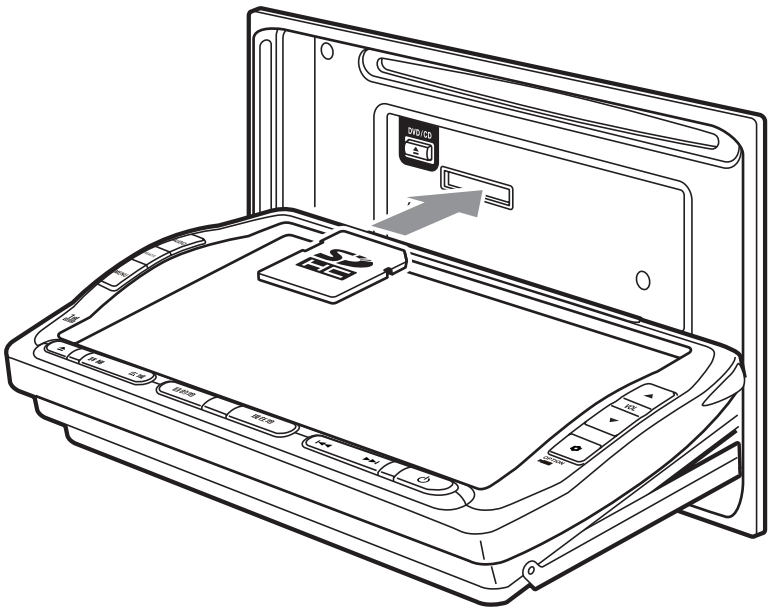

お知らせ

- SDカードのラベル面を上にして差し込んでください。
- SDカードが止まるまで、しっかりと奥まで差し込んでください。
- SDカードの端子面に触れないでください。

3 [▲] を押す

操作パネルが閉じます。

お知らせ

- SDメモリーカードが正しく差し込まれていないと操作パネルを閉じることはできません。正しく差し込まれていれば、[▲]を押さなくても、操作パネルは自動的に閉じます。

SDカードを取り出す

SDカードを取り出す方法を説明しています。

1 ⏏ を押す

操作パネルが開きます。

2 SDカードを押す

SDカードが少し飛び出します。

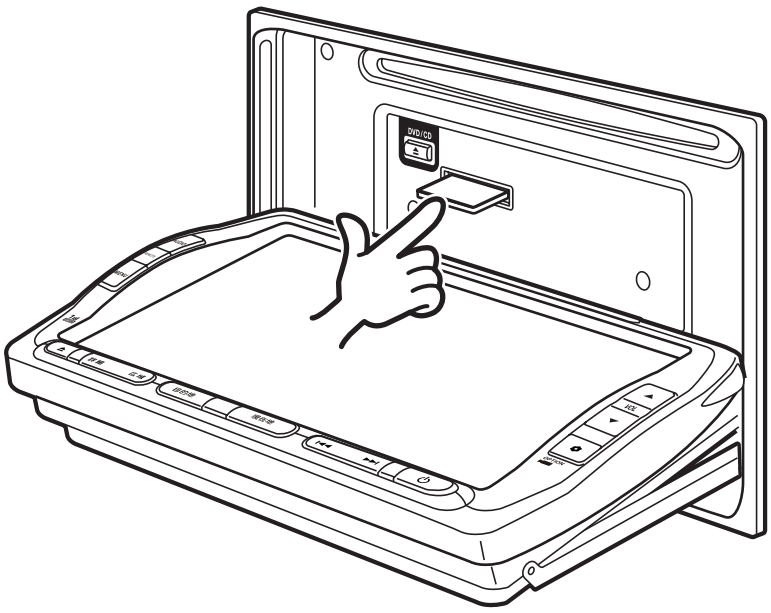

お知らせ

- SDカードを取り出すときは、指でSDカードをしっかりつまんでください。SDカードが飛び出す恐れがあります。
- SDカードの端子面に触れないでください。

3 SDカードを取り出す

アドバイス

- SDカードが正しくセットされていない（少し飛び出した状態）と、操作パネルは閉まりません。必ずSDカードを取り出してから手順4を行ってください。

4 ⏏ を押す

操作パネルが閉まります。

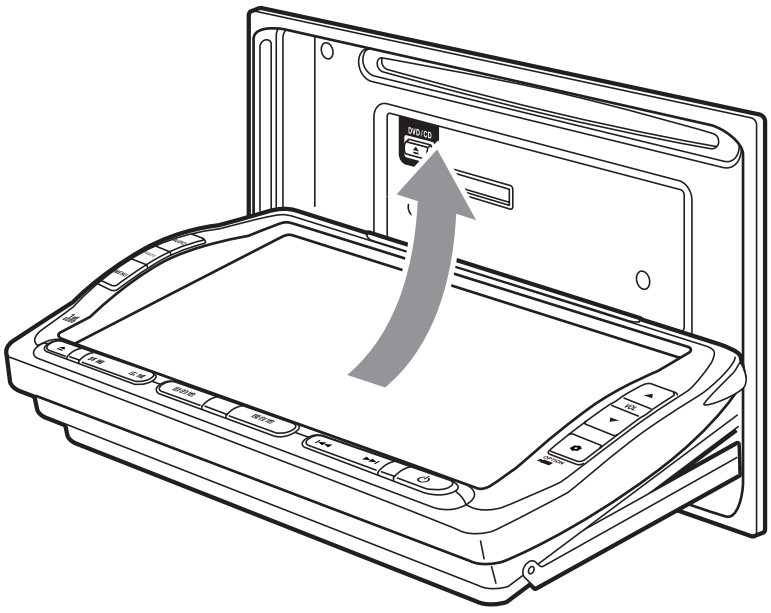

オーディオ・ビジュアルを選ぶ

オーディオ・ビジュアルではさまざまなソース（音源・映像源）をお楽しみいただけます。ここでは、ソースを選ぶ方法を説明しています。

1 AUDIO を押す

すでにソースを選ぶ画面が表示されている場合は、手順2に進んでください。

2 観たい・聴きたいソースをタッチする

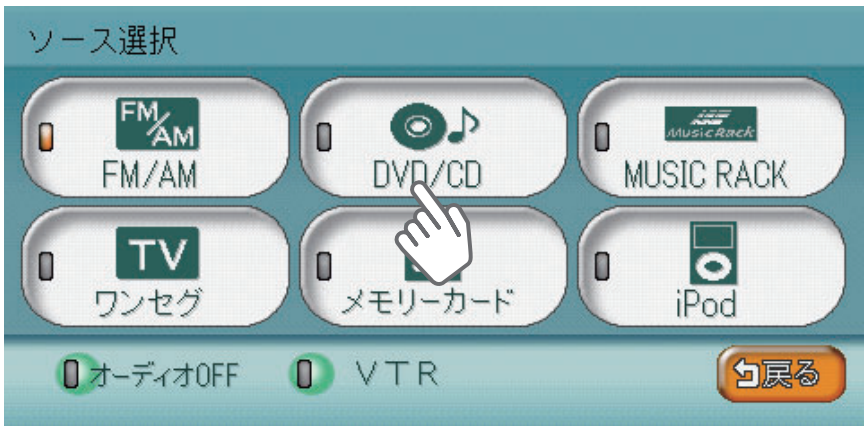

アドバイス

- FM/AM をタッチすると、FMラジオ、AMラジオを受信して聴けます（P.76）。
- DVD/CD をタッチすると、市販のDVD VIDEOやご家庭で録画したDVD-R/RW（VRモード）を観たり（P.80）、CDやMP3ディスクを聴けます（P.82）。
- MUSIC RACK をタッチすると、CDの曲を録音したMUSIC RACK内の録音データを聴けます（P.86）。
- TV ワンセグ をタッチすると、地上デジタル放送テレビ（ワンセグ）を観られます（P.78）。
- SD メモリーカード をタッチすると、SDカードに保存したMP3データの曲を聴けます（P.84）。
- iPod をタッチすると、接続したiPodの曲を聴いたり、ビデオを観られます（P.89）。
- オーディオOFF をタッチすると、オーディオ・ビジュアルをオフにすることができます（P.67）。
- VTR をタッチすると、接続したVTR機器／ポータブルオーディオ（別売）を操作してビデオを観ることができます（取-P.400）。

オーディオ・ビジュアルを使ってみよう

各ソースをお楽しみいただけます。

例：CD画面のリスト表示

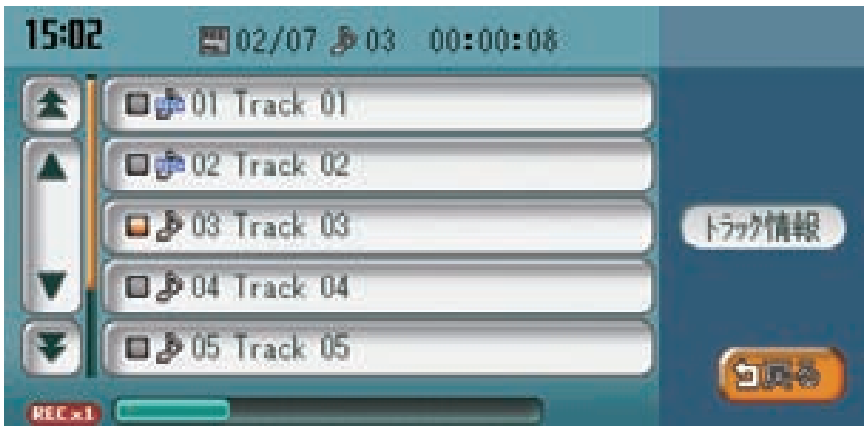

アドバイス

- 現在地を押すとナビゲーション画面表示に切り替わります。
- オーディオ・ビジュアル再生中にナビゲーション画面を表示しても、オーディオ・ビジュアルの音を聴けます。

オーディオ・ビジュアルの音量を調整する

オーディオ・ビジュアルの音量を調整する方法を説明しています。

音量を大きくする

1 ▲ を押す

音量が大きくなります。

アドバイス

- ▲を押し続けると、連続して音量が大きくなります。
- ナビゲーションの音声案内の音量調整については、「音声案内の音量を調整する」（取-P.183）をご覧ください。
- スマートパーキングアシストシステム（駐車時に音声で案内する機能）が作動中の場合、オーディオ・ビジュアル音声がミュートされるため、音量は調整できません。

音量を小さくする

1 ▼ を押す

音量が小さくなります。

アドバイス

- ▼を押し続けると、連続して音量が小さくなります。
- ナビゲーションの音声案内の音量調整については、「音声案内の音量を調整する」（取-P.183）をご覧ください。
- スマートパーキングアシストシステム（駐車時に音声で案内する機能）が作動中の場合、オーディオ・ビジュアル音声がミュートされるため、音量は調整できません。

ラジオを聴こう

FMラジオ、AMラジオを受信して、聴けます。ここでは、例として、放送局を選んでラジオを聴く方法を説明しています。

1 AUDIO を押す

2 FM/AM をタッチする

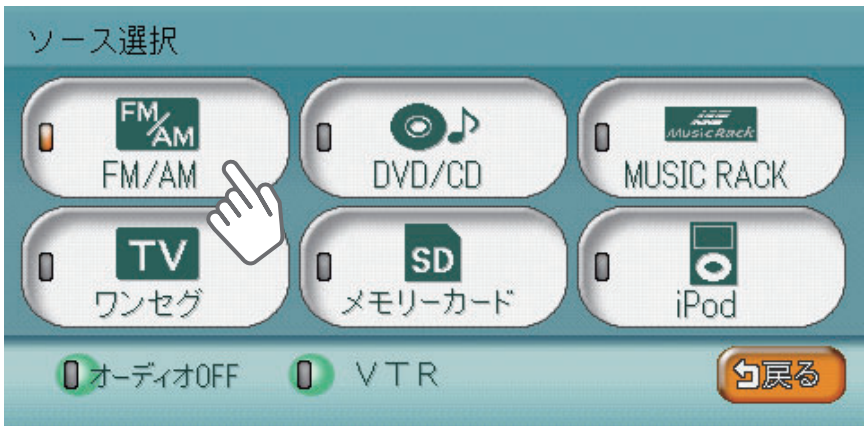

3 AV操作キー（FMまたはAM）をタッチする

4 リスト をタッチする

アドバイス

- FM ／ AMを切り替えるには、FM/AMをタッチします。

5 聴きたい放送局をタッチする

FMラジオのリスト画面

AMラジオのリスト画面

ラジオ機能について詳しくは、「ラジオを聴く」（取-P.215）をご覧ください。

● ラジオを聴くには

周波数を設定するには......................「周波数を設定して聴く」（取-P.219）

受信できる放送局を探すには...........「受信できる放送局を探して聴く」（取-P.219）

放送局リストから選んで聴くには......「前／次の放送局を選んで聴く」（取-P.220）

......................................「放送局リストから選んで聴く」（取-P.220）

放送局リストのモードを切り替えるには

......................................「ラジオのホーム・お出かけモードを切り替える」（取-P.221）

● 放送局リストを編集するには

手動で放送局を登録するには...........「手動でラジオの放送局を登録する」（取-P.222）

自動で放送局を登録するには...........「自動でラジオの放送局を登録する」（取-P.223）

放送局名を変えるには......................「登録した放送局名を変える」（取-P.224）

● ラジオの設定をするには

受信エリアを切り替えるには...........「受信エリアを切り替える」（取-P.226）

地上デジタル放送（ワンセグ）のテレビを観よう

地上デジタル放送（ワンセグ）を受信して、テレビを観られます。ここでは、例として、放送局を選んで地上デジタル放送（ワンセグ）を観る方法を説明しています。

お知らせ

- 走行中は、音声のみをお楽しみください。

1 AUDIO を押す

2 ワンセグ をタッチする

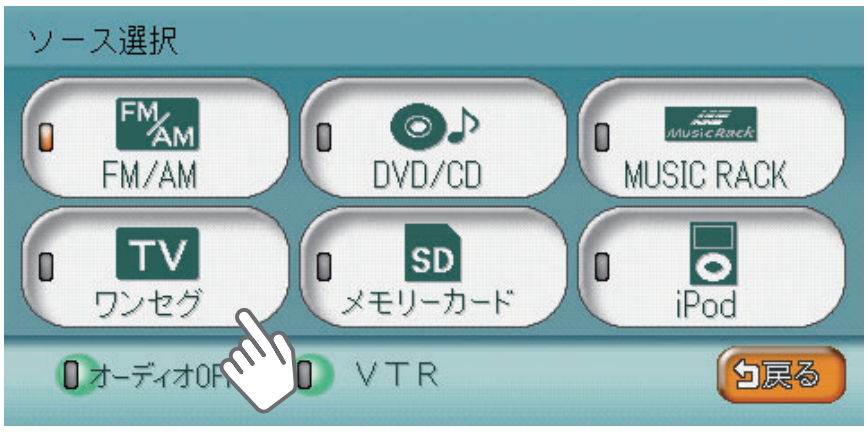

3 観たい放送局をタッチする

映像が表示されます。

アドバイス

- 右側にあるプリセットキーにタッチしないまましばらくすると、プリセットキー表示が消えます。
- リスト をタッチすると、プリセットキーが表示されます。

地上デジタル放送のテレビについて詳しくは、「地上デジタル放送（ワンセグ）のテレビを観る」（取-P.227）をご覧ください。

● 地上デジタル放送（ワンセグ）を観るには

放送局リストのモードを切り替えるには
......................................「地上デジタル放送（ワンセグ）のホーム・お出かけモードを切り替える」（取-P.233）

番組リストから放送局を選んで観るには
......................................「プリセットした放送局を選んで観る」（取-P.234）

受信できる放送局を探して観るには
......................................「受信できる放送局を探して観る」（取-P.234）

● 観ている番組の情報を知るには

......................................「番組案内を見る」（取-P.236）

● 番組リストに登録するには

手動で放送局を登録するには ....「手動で地上デジタル放送（ワンセグ）の放送局を登録する」（取-P.237）

自動で放送局を登録するには ....「自動で地上デジタル放送（ワンセグ）の放送局を登録する」（取-P.238）

● 映像の画質を調整するには

......................................「映像の画質を調整する」（取-P.336）

DVDを観よう

市販のDVD VIDEOまたはご家庭で録画したDVD-R/RW（VRモード）を観られます。ここでは、例として、すでにセットされているDVDを観る方法を説明しています。

お知らせ

- 走行中は、音声のみをお楽しみください。

アドバイス

- DVDを本機にセットすると自動的にDVDは再生されます。

1 AUDIO を押す

2 DVD/CD をタッチする

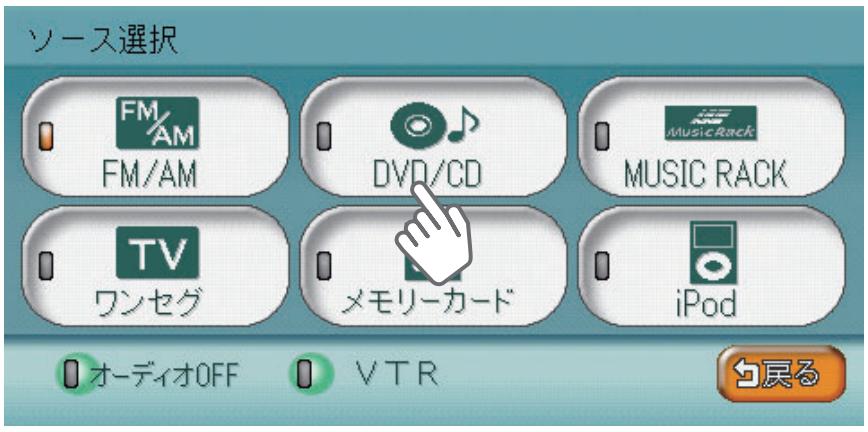

DVDの再生が始まります。

DVD VIDEOの再生時

DVD-R/RW（VRモード）の再生時

アドバイス

- 市販のDVD VIDEOとご家庭で録画したDVD-R/RW（VRモード）では、再生画面で表示される項目が異なります。

DVDについて詳しくは、「DVDを観る」（取-P.243）をご覧ください。

• DVDを観るには

ディスクをセットするには ....「ディスクをセットする」（P.69）

DVDを再生するには ....「DVDを再生する」（取-P.244）

DVDの再生をコントロールするには
....「DVD再生をコントロールする」（取-P.254）

• DVD VIDEOを操作するには

タイトル・チャプターを選んで再生するには
....「DVD VIDEOのタイトル・チャプターを選ぶ」（取-P.249）

字幕・音声・アングルを切り替えるには
....「DVD VIDEOの字幕・音声・アングルを切り替える」（取-P.266）

初期設定を変えるには.......................「DVD VIDEOの初期設定を変える」（取-P.264）

• DVD-R/RW（VRモード）を操作するには

タイトル・チャプター・プレイリストを選んで再生するには
....「DVD-R/RW（VRモード）のタイトル・チャプター・プレイリストを選ぶ」（取-P.251）

字幕・音声・状態表示を切り替えるには
....「DVD-R/RW（VRモード）の字幕・音声・状態表示を切り替える」（取-P.261）

画面のサイズを切り替えるには........「画面サイズを切り替える」（取-P.258）

• 映像の画質を調整するには

....「映像の画質を調整する」（取-P.336）

CD・MP3ディスクを聴こう

CDまたはMP3形式の音楽データディスクを聴けます。ここでは、例として、すでにセットされているCDまたはMP3ディスクを聴く方法を説明しています。

お知らせ

- 本機では、CD-DA以外のCDには対応していません。CD-DA以外のCD（オーバーバーンCDなど）は正常に再生されません。
- 本機では、MIX MODE CDには対応していません。

アドバイス

- CD、MP3ディスクを本機にセットするとCDは自動的に再生されます。

1 AUDIO を押す

2 DVD/CD をタッチする

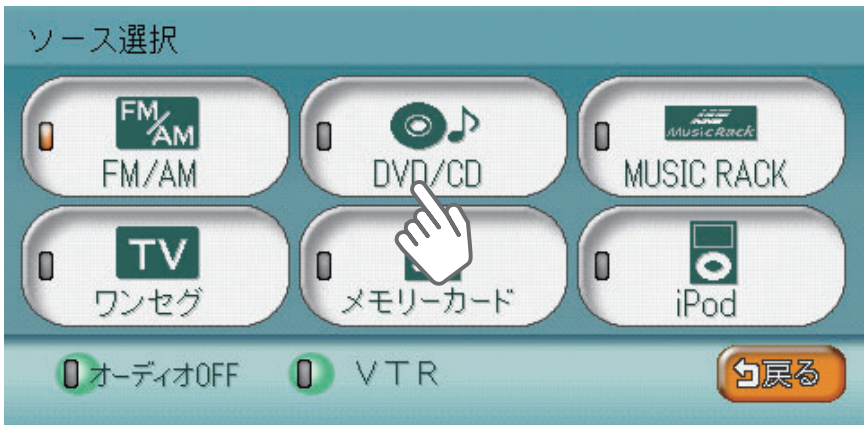

CDまたはMP3ディスクの再生が始まります。

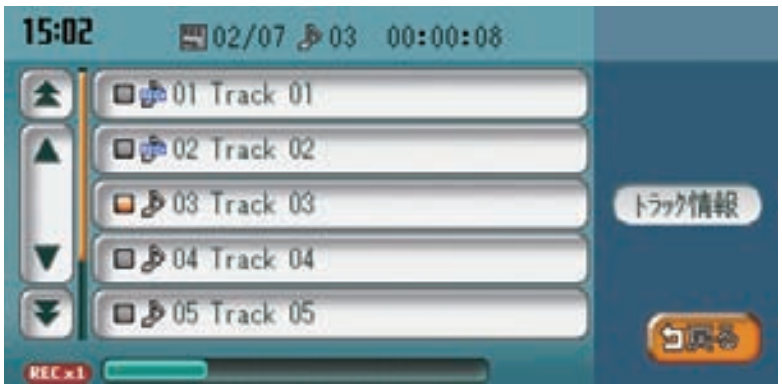

CD再生時のリスト画面

MP3ディスク再生時のリスト画面

アドバイス

- 画面はAVコントロールバーで リスト をタッチした後のものです。
- CDとMP3ディスクでは、AV操作キーの表示やAVコントロールバーに表示される内容が異なります。

CD、MP3ディスクについて詳しくは、「CD·MP3ディスク·SDカードの音楽データを聴く」（取-P.275）をご覧ください。

• CD・MP3ディスクを聴くには

ディスクをセットするには ....「ディスクをセットする」（P.69）

CD・MP3ディスクを再生するには
....「セットされた音楽ディスクを再生する」（取-P.276）
「音楽ディスクをセットして再生する」（取-P.277）

リストからCD・MP3のトラックを選ぶには
....「CD・MP3音楽データのリストからトラックを選ぶ」（取-P.281）

前／次のフォルダを選ぶには ....「前／次のフォルダ内のトラックを選ぶ」（取-P.281）

前／次のトラックを再生するには....「CD・MP3音楽データの前／次のトラックを選ぶ」（取-P.281）

トラック番号を指定して再生するには
....「フォルダ番号、トラック番号からトラックを選ぶ」（取-P.283）

トラックの再生をコントロールするには
....「CD・MP3ディスク・SDカードの再生をコントロールする」（取-P.285）

SDカードのMP3データを聴こう

SDカードに保存した、MP3形式の音楽データを聴けます。ここでは、例として、すでにセットされているSDカード内の音楽データを聴く方法を説明しています。

1 AUDIO を押す

2 メモリーカード をタッチする

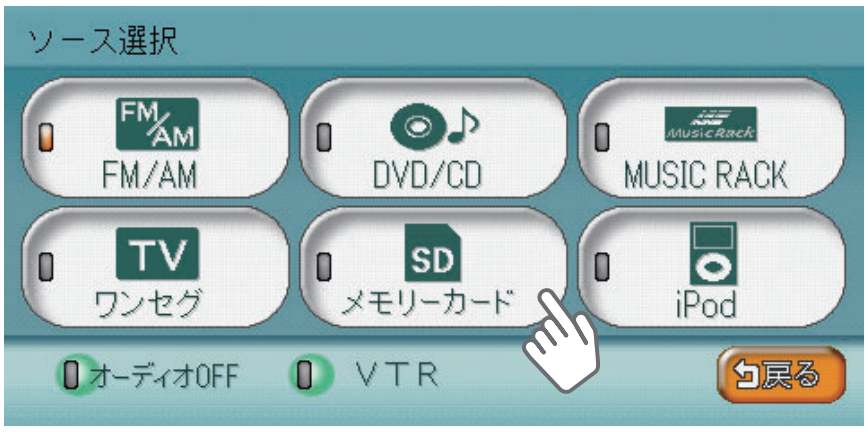

SDカードに保存されたMP3データの再生が始まります。

MP3ディスクの再生時

アドバイス

- 画面はAVコントロールバーで リスト をタッチした後のものです。

SDカードのMP3データについて詳しくは、「CD・MP3ディスク・SDカードの音楽データを聴く」（取-P.275）をご覧ください。

• SDカード内のMP3データを聴くには

SDカードをセットするには............「SDカードをセットする」(P.71)

SDカード内のMP3データを再生するには
......................................「SDカード内のトラックを再生する」(取-P.278)

リストからMP3ディスクの曲を選ぶには
.... 「CD・MP3音楽データのリストからトラックを選ぶ」(取-P.282)

前/次のフォルダを選ぶには ....「前/次のフォルダ内のトラックを選ぶ」(取-P.281)

前/次のトラックを再生するには....「CD・MP3音楽データの前/次のトラックを選ぶ」(取-P.281)

トラック番号を指定して再生するには
......................................「フォルダ番号、トラック番号からトラックを選ぶ」(取-P.283)

トラックの再生をコントロールするには
......................................「CD・MP3ディスク・SDカードの再生をコントロールする」(取-P.285)

MUSIC RACK®に録音して聴こう

MUSIC RACKでは、CDを録音して聴けます。ここでは、例として、CDを自動録音し、さらに録音したMUSIC RACKのトラックを聴く方法を説明しています。

MUSIC RACKにCDを録音する

初期状態では、CDを挿入すると、自動的に1倍速でMUSIC RACKに保存されるよう設定されています。

アドバイス

- 自動録音の速度を変えたり、手動で録音したい場合は、「手動で録音する」（取-P.300）をご覧ください。

1 CDをディスクに挿入する

CDの再生と同時にMUSIC RACKへの録音が始まります。CDの再生が終了するまでお待ちください。

MUSIC RACKを聴く

MUSIC RACKのトラックを聴く方法を説明しています。

1 AUDIO を押す

2 MUSIC RACK をタッチする

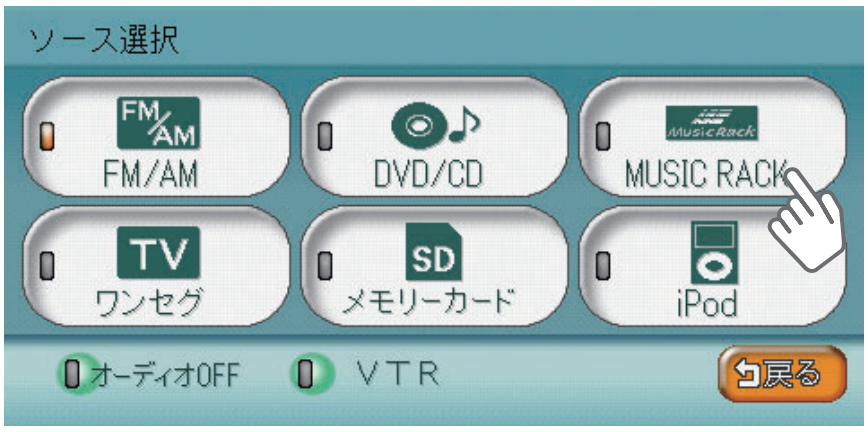

MUISIC RACKに保存されたデータの再生が始まります。

アドバイス

- 画面はAVコントロールバーで リスト をタッチした後のものです。

MUSIC RACKについて詳しくは、「MUSIC RACKを聴く」（取-P.293）をご覧ください。

• MUSIC RACKに録音するには

自動で録音するには……………………「MUSIC RACKにCDを録音する」(P.86)

手動で録音するには……………………「手動で録音する」(取-P.300)

• MUSIC RACKのデータを聴くには

トラックを選んで聴くには……………「MUSIC RACKで前／次のトラックを選ぶ」(取-P.302)

アルバムを選んで聴くには……………「前／次のアルバムを選ぶ」(取-P.302)

リストから選んでアルバム、トラックを聴くには……………「MUSIC RACKのリストから選ぶ」(取-P.303)

アーティスト名を指定して聴くには……………「アーティスト名からアルバムを選ぶ」(取-P.304)

MUSIC RACKの再生をコントロールするには……………「MUSIC RACKの再生をコントロールする」(取-P.307)

• MUSIC RACKのデータを編集するには

アルバム情報を編集するには…………「アルバム情報を編集する」(取-P.311)

トラック名を編集するには……………「トラック名を編集する」(取-P.316)

アルバムの順番を並べ替えるには……「アルバムの順番を並べ替える」(取-P.314)

アルバムを消すには……………………「アルバムを消す」(取-P.313)

トラックを消すには……………………「トラックを消す」(取-P.318)

iPod（別売）を聴こう／観よう

iPodを本機に接続して、トラックを聴いたり、ビデオを観られます。

お知らせ

- 接続できるiPodの種類について詳しくは、「接続できるiPodのタイプ」（取-P.322）をご覧ください。
- iPodを本機に接続するには、別売のiPod接続コードが必要です。コードの種類や接続方法について詳しくは、「iPodを接続する」（取-P.323）をご覧ください。

お願い

- 走行中にiPod本体を操作しないでください。

iPodでトラックを聴く

本機に接続したiPod内の音楽データを聴く方法を説明しています。

1 AUDIO を押す

2 iPod をタッチする

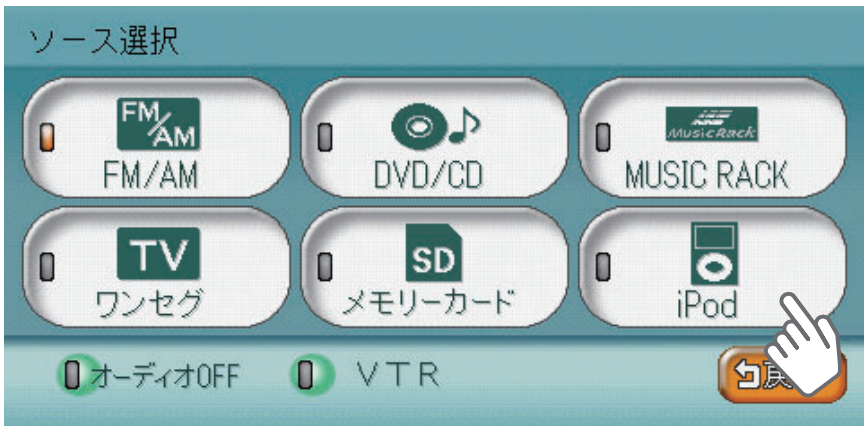

iPod内のトラックの再生が始まります。

iPod再生時のリスト画面

アドバイス

- 画面はAVコントロールバーで リスト をタッチした後のものです。

iPodビデオを観る

本機に接続したiPodのビデオを観る方法を説明しています。

お知らせ

- 走行中は音声のみをお楽しみいただけます。

1 AUDIO を押す

2 iPod をタッチする

iPod内のトラックの再生が始まります。

3 AV操作キー（iPod）をタッチする

4 AVコントロールバーの ビデオ をタッチする

5 お好みの項目をタッチする

アドバイス

• 選んだ項目によって表示されるリストが異なります。

6 お好みのビデオをタッチする

iPodビデオが再生されます。

アドバイス

• 機能 をタッチすると、リピート再生やシャッフル再生をするための機能メニューを表示できます（取-P.329）。
• ミュージック をタッチすると、iPod内の音楽を選んで聴けます（取-P.323）。
• ビデオ をタッチすると、iPod内のほかのビデオを選んで観られます。

• iPodを聴くには

前／次のトラックを選んで再生するには
....「iPodの前／次のトラックを選ぶ」（取-P.325）

リストからトラックを選んで再生するには
....「iPodのリストからトラックを選ぶ」（取-P.325）

トラック番号を指定してトラックを選んで再生するには
....「トラック番号からiPodのトラックを選ぶ」（取-P.326）

アーティスト名、ジャンルなどからトラックを選んで再生するには
....「条件を指定してiPodのトラックを選ぶ」（取-P.327）

iPodのトラックの再生をコントロールするには
....「iPodのトラック再生をコントロールする」（取-P.328）

トラックの情報を知るには...............「iPodのトラック情報を表示する」（取-P.330）

• iPodビデオを観るには

....「iPodビデオを観る」（取-P.331）

• iPodの設定をするには

AVコントロールバーに表示する項目をカスタマイズするには
....「iPodのAVコントロールバーをカスタマイズする」（取-P.333）

情報・その他の機器を利用しよう

本機では、携帯電話をハンズフリー（車内のマイクとスピーカーを使った通話）で使えるほか、SDカードを使ってナビゲーションやオーディオ・ビジュアルをさらに活用したり、VICS情報を利用した快適なドライブをお楽しみいただけます。この章では、さまざまな機器や情報の利用のしかたを説明しています。

Bluetooth機器を使用される前にお読み下さい。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業･科学･医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、アマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. この機能を使用する前に、近くで移動体識別用構内無線局及び、特定小電力無線局、アマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
2. 万一、この機器から移動体識別用構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用場所を移動するか又は、電波の発射を停止し、電波干渉を避けて下さい。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局、アマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことがおきたときは、お買い求めの販売店、または、(株)ホンダアクセスお客様相談室までご連絡ください。

電話を使おう 94
SDカード（別売）を使おう 95
FM VICS情報を利用しよう 97
ビーコンVICS情報を利用しよう 98
インターナビVICSを利用しよう 99

電話を使おう

Bluetooth対応の携帯電話を利用して、ハンズフリーで電話をお使いいただけます。本機での携帯電話の取り扱いについて詳しくは、「電話を使う」（取-P.345）をご覧ください。

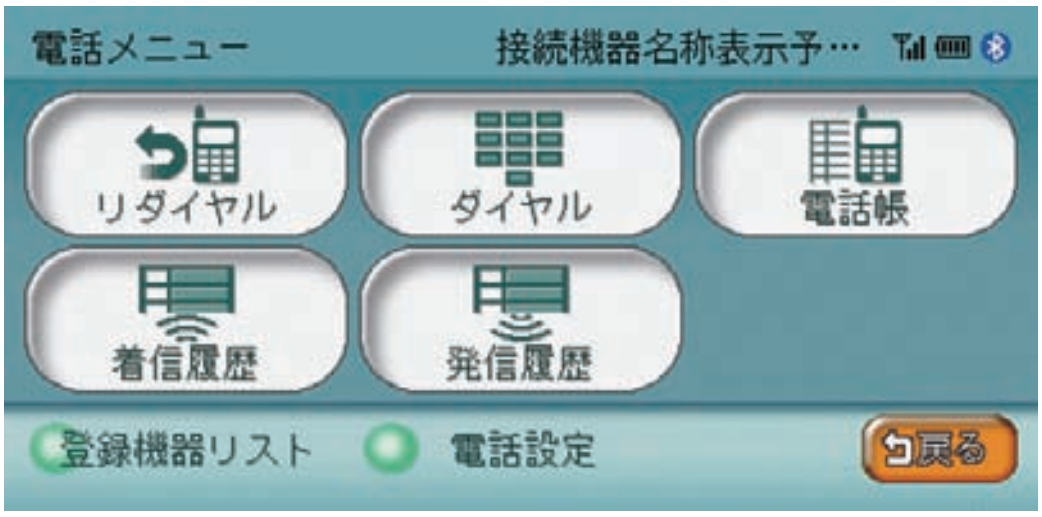

お知らせ

- Bluetooth対応の携帯電話であっても、携帯電話の種類によっては、お使いいただけない場合やお使いいただける機能に制限がある場合があります。

発信、着信も本機のタッチパネルで行えます。ナビゲーション画面を表示させながらのハンズフリー通話が可能です。携帯電話の電話帳から電話番号を選んで、電話をかけることもできます。また、登録リストや施設情報からも電話をかけられます。

利用時には、本機に携帯電話を接続する必要があります。

● 電話を接続するには

....「携帯電話を接続する」（取-P.348）

● 電話を使うには

電話をかけるには................................「電話をかける」（取-P.353）
かかってきた電話に出るには ....「電話を受ける」（取-P.364）

SDカード（別売）を使おう

別売のSDカードを利用して、本機をさらに活用できます。
本機でのSDカードの取り扱いについて詳しくは、「SDカード（別売）を使う」（取-P.375）をご覧ください。

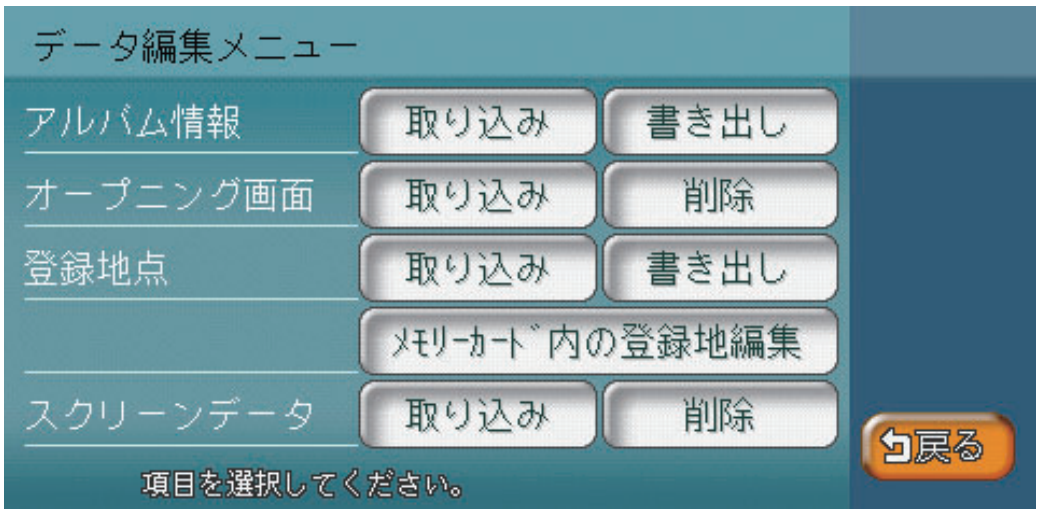

別売のSDカードには、さまざまなデータを保存できます。登録地、オーディオ関連のデータなどを保存して、本機をさらに使いこなしましょう。

● 本機でSDカードを取り扱うには

SDカードを挿入するには................「SDカードを挿入する」（P.71）

SDカードを取り出すには................「SDカードを取り出す」（P.72）

● SDカードで登録地を扱うには

SDカードに登録リストを取り込み／書き出し／編集するには
....「SDカード内の登録地を管理する」（取-P.378）

SDカードに施設情報を取り込むには
....「SDカードから施設情報を取り込む」（取-P.384）

SDカード内の登録地を目的地に設定するには
....「SDカード（別売）から探す」（取-P.80）

SDカード内の施設情報を目的地に設定するには
....「インターナビの施設情報から探す」（イ-P.25）

（次ページへつづく）

● SDカードで画像を扱うには

SDカードにオープニング画面を取り込む／消すには
......................................「SDカード内のオープニング画面を管理する」
（取-P.387）

SDカードにスクリーンを取り込むには
......................................「SDカード内のスクリーンを管理する」
（取-P.390）

● SDカードでオーディオで使うデータを扱うには

MUSIC RACKのアルバム情報をSDカードに取り込む／書き出す
......................................「SDカード内のアルバム情報を管理する」
（取-P.385）

FM VICS情報を利用しよう

VICSとは、日本道路交通情報センターからの情報を基にした道路情報交通サービスです。FM VICS情報を利用することで、渋滞情報、所要時間、事故情報、道路工事情報を把握できます。

FM VICS情報の利用について詳しくは、「FM VICS情報を利用する」(取-P.148)をご覧ください。

FM VICS情報について詳しく知るには
....「FM VICS情報について」(取-P.148)

FM VICS情報の種類を知るには......「FM VICS情報の種類」(取-P.150)

受信したFM VICS情報を表示するには
....「FM VICS情報を表示する」(取-P.151)

ビーコンVICS情報を利用しよう

別売のVICS光・電波ビーコンユニットを接続すると、ビーコンVICS情報を利用できます。ビーコンVICS情報を利用すると、最新の簡易図形情報や災害発生時の緊急情報を自動的に表示させ、音声でもお知らせされます。

ビーコンVICS情報の利用について詳しくは、「ビーコンVICS情報を利用する」（取-P.153）をご覧ください。

ビーコンVICS情報について詳しく知るには
......................................「ビーコンVICS情報について」（取-P.153）

ビーコンVICS情報の種類を知るには ....「ビーコンVICS情報の種類」（取-P.155）

受信したビーコンVICSを表示するには
......................................「ビーコンVICS情報を表示する」
（取-P.157）

インターナビVICSを利用しよう

インターナビVICSを利用すると、自車位置や目的地、指定した場所などの特定の場所のVICS情報を取得し、自動的に画面に表示できます。

駐車場情報やインターナビ・プレミアムクラブ会員から収集した情報（フローティングカー情報）から作成した交通情報、過去のVICS情報から統計·予測処理を行って作成した予測リンク旅行時間情報も得られます。
インターナビVICSを使うには、インターナビ・プレミアムクラブに入会した上、携帯電話の接続が必要となります。インターナビVICSの利用について詳しくは、取扱説明書のインターナビ・プレミアムクラブ編「インターナビを利用する」（イ-P.18）をご覧ください。

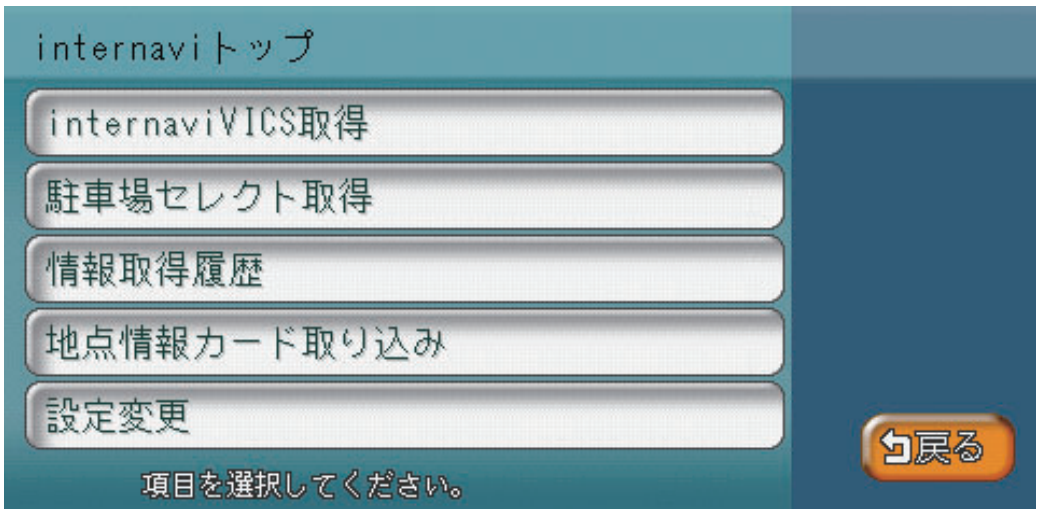

• インターナビVICSについて知るには

......................................「インターナビ・プレミアムクラブとは」（イ-P.6）

• インターナビに接続するには

......................................「携帯電話を接続する」（取-P.348）
......................................「通信の接続設定をする」（イ-P.11）

（次ページへつづく）

• インターナビVICS情報を活用するには

インターナビVICS情報を取得するには
....「インターナビVICS情報を取得する」
(イ-P.19)

近くの駐車場情報を目的地に設定するには
....「駐車場セレクトでお好みの駐車場を探す」
(イ-P.22)

施設情報を目的地に設定するには
....「インターナビの施設情報から探す」
(イ-P.25)

インターナビVICSで受信した情報の履歴を見るには
....「インターナビVICS情報画面」(イ-P.21)

タッチパネルを操作しよう

本機を使うときに、タッチパネルで文字を入力したり、リストから項目を選ぶ場合があります。この章では、タッチパネルでの文字入力の方法、項目の選び方を説明しています。文字入力のしかたがわからなかったり、項目を選びやすくするための便利な方法を知りたいときにご覧ください。なお、選べるキーの種類は、使っている機能や状況により異なります。

文字を入力しよう..102
リストから選ぼう..110

文字を入力しよう

タッチパネルを使って文字を入力する方法を説明しています。

アドバイス

• 文字を入力する画面に表示されるキーは、使う機能や状況により異なります。

1 画面上の文字をタッチする

アドバイス

• 50音文字の並び方は、左並び、右並びを切り替えられます（取-P.205）。

2 続けて画面上の文字をタッチし、決定 または 確定 をタッチする

アドバイス

• 文字を変換する場合は、「文字を変換する」（P.103）をご覧ください。

文字を変換する

文字を変換できる入力画面があります。文字の変換方法を説明しています。

アドバイス

• 施設名称検索などは、文字の変換は必要ありません。

1 画面上の文字をタッチする

2 変換 をタッチする

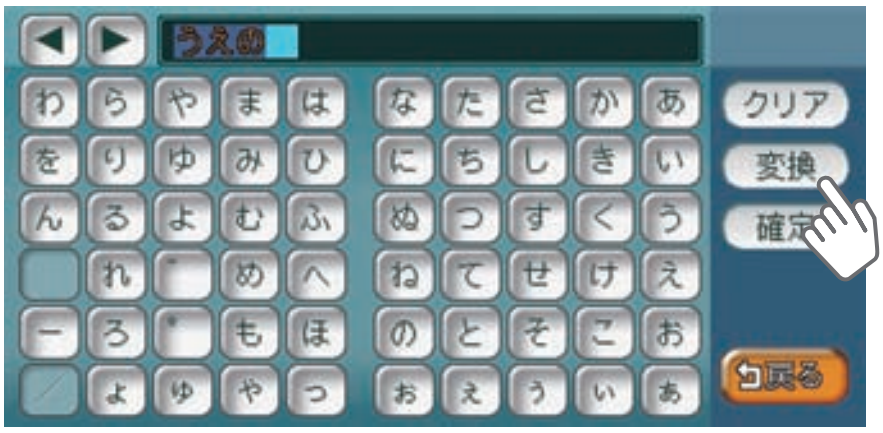

3 変換 をタッチする

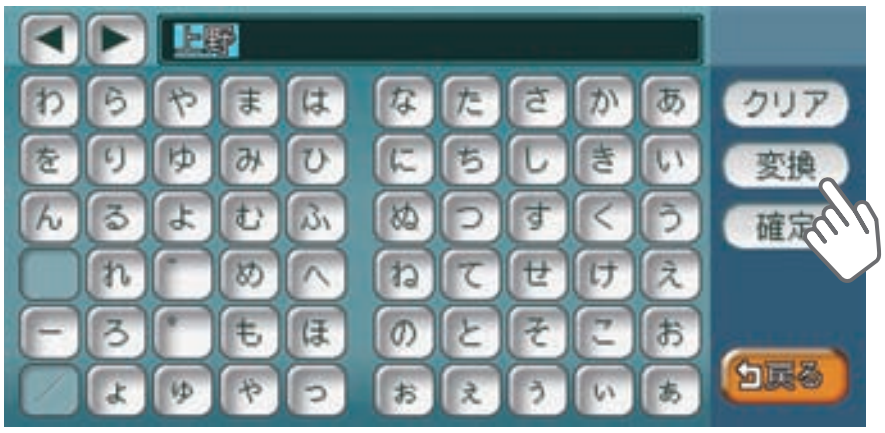

アドバイス

• 変換された文字でよければ 確定 をタッチすると、変換は確定します。

4 変換候補をタッチする

5 決定 をタッチする

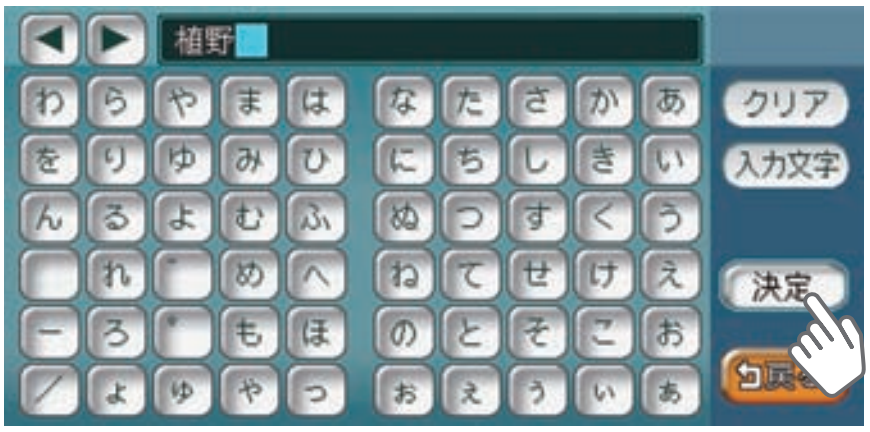

アドバイス

- すべての文字を入力後に 変換 をタッチして、目的の漢字やカタカナを選ぶこともできます。

文字を編集する

入力した文字の編集方法について説明しています。

文字を選んで消す

間違えて入力してしまったときは、文字を選んで消します。

1 ◀、▶ をタッチして、消したい文字にカーソルを移動する

2 クリア をタッチする

文字が1字消えます。

文字をすべて消す

文字をすべて消せます。

1 クリア をタッチし続ける

2 はい をタッチする

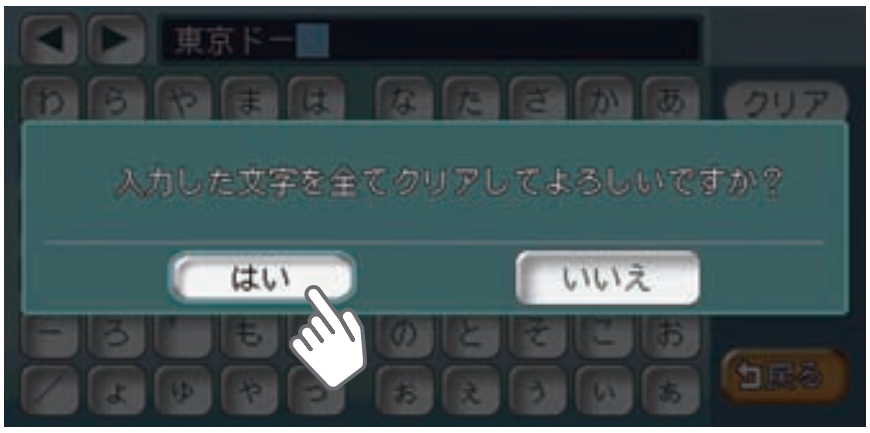

文字がすべて消えます。

文字を挿入する

文字と文字の間に、文字を挿入できます。

1 ◀、▶ をタッチして、挿入したい位置の右にある文字にカーソルを移動する

2 挿入する文字をタッチする

文字が挿入されます。

アドバイス

- 必要があれば、入力した文字を変換します。

文字の種類を切り替える

ひらがな・漢字、カナ、アルファベットといった文字の種類を切り替えられる入力画面があります。文字の種類を切り替える方法を説明しています。

1 入力文字 をタッチする

2 入力したい文字の種類をタッチする

キーの表示が切り替わります。

候補を表示させる

入力した文字で始まる語句の候補をリスト表示させられる画面があります。候補から文字を選ぶことで、変換を含む入力をすばやく行えます。

1 画面をタッチして文字入力する

2 候補を表示 をタッチする

3 候補リストから、目的の項目をタッチする

タッチした候補が文字入力欄に表示されます。

アドバイス

- 表示される候補は、それまでに入力した語句や、県名・ブランド名などよく入力される語句、また有名施設の名称などです。
- 候補画面の施設名に MAP が表示されている場合があります。MAP をタッチすると、その施設の地図と地点メニューが表示されます。

リストから選ぼう

いくつかの項目からある項目を選ぶ画面では、項目がリストで表示されます。リストから項目を選ぶために、さまざまな便利な方法があります。

リストをスクロールする

いくつかの項目からある項目を選ぶ画面では、項目がリストで表示されます。リストの項目が多い場合、複数のページとして表示されます。

■ リストを1つ移動するには

1 ▲ をタッチして1つ前の項目を、▼ をタッチして次の項目を表示する

次の項目に移動した例です。

リストのページを移動するには

1 ▲をタッチして前のページを、▼をタッチして次のページを表示する

次のページに移動した例です。

アドバイス

- ▲または▼をタッチし続けると、連続してページが移動します。リストの最後と最初の項目の間には、境界線が表示されます。

リストの項目を選びやすくする

リストの項目数が多い場合、目的の項目を探し出すのが困難な場合があります。項目の頭文字でジャンプしたり、項目を絞り込むことで、項目が選びやすくなります。

お知らせ

- 複数の絞り込みを行うと、前の絞り込みで除かれた項目は表示されません。例えば 文字抽出 と エリア で絞り込みを行った場合、 文字抽出 で絞り込んだ項目に「東京都」がない場合は、 エリア で絞り込んだ項目の中に「東京都」は表示されません。
- すべての絞り込みを解除したいときは、 戻る をタッチしてください。

タブでリストをジャンプする

画面上部にひらがなのタブが表示されている場合は、タブをタッチすることで、語句の先頭の文字をリスト表示できます。ここでは、例として、リストから「と」ではじまる項目を絞り込む方法を説明しています。

1 ◀、▶ をタッチして、 と をタッチする

「と」で始まる項目が表示されます。

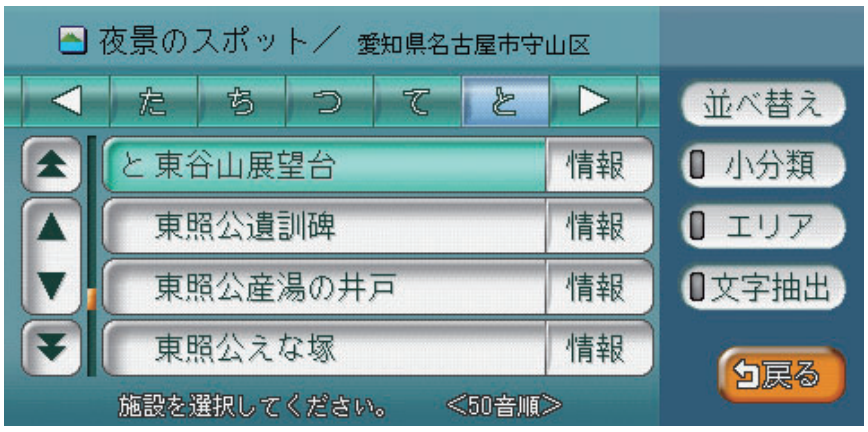

アドバイス

- 「あ」、「か」、「さ」、「た」、「な」など五十音の行頭が表示される場合があります。「と」の場合は「た」をタッチしてリストから該当する項目を探してください。
- リモコン（別売）の「3Dアングルダイヤル」を操作してもリストをジャンプできます。

エリアを指定してリストを絞り込む

リストの項目数が多い場合、エリアを指定して項目を絞り込めます。

1 エリア をタッチする

2 都道府県名を選んで、市区町村 をタッチする

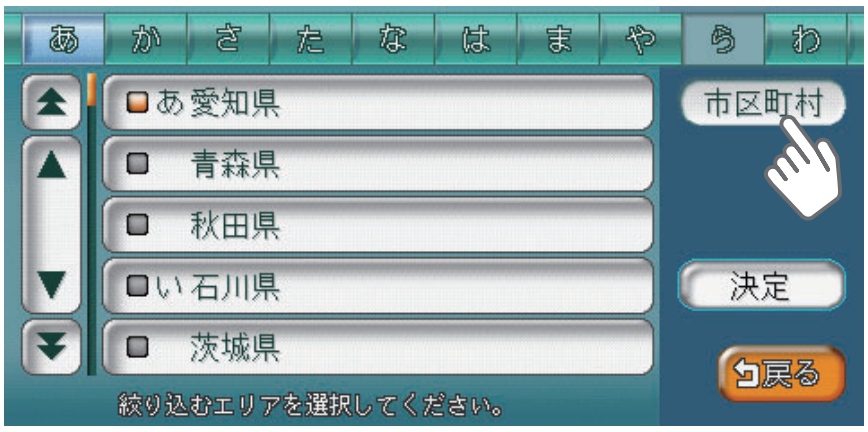

アドバイス

- タッチするごとに選んだり、選ぶのを取りやめたりできます。
- 5つまでの都道府県を選べます。
- 市区町村名が不明の場合は、決定をタッチすると都道府県で項目が絞り込まれます。

3 市区町村名を選んで、決定 をタッチする

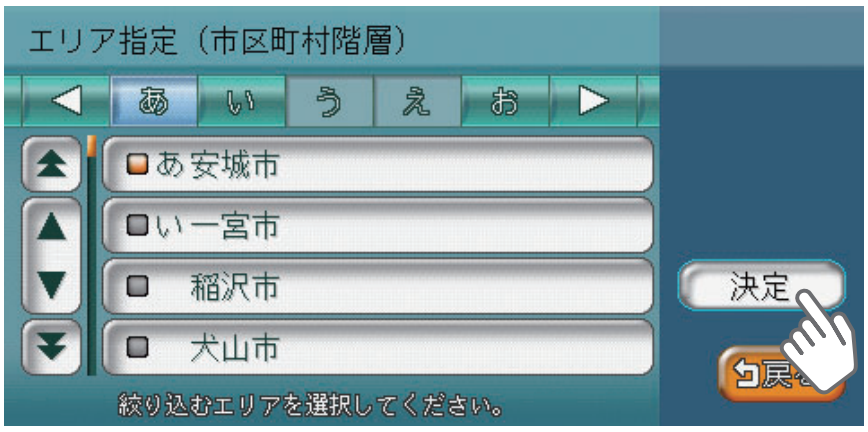

アドバイス

- 複数の市区町村を選べます。

項目が絞り込まれて表示されます。

アドバイス

- 再度 エリア をタッチして、エリアを絞り込むこともできます。その際、解除 をタッチすると、エリア絞り込みで指定したエリアを解除できます。

ジャンルを指定してリストを絞り込む

リストの項目数が多い場合、ジャンルを指定して項目を絞り込めます。

1 ジャンル をタッチする

2 大分類のジャンルを選んで、 中分類 をタッチする

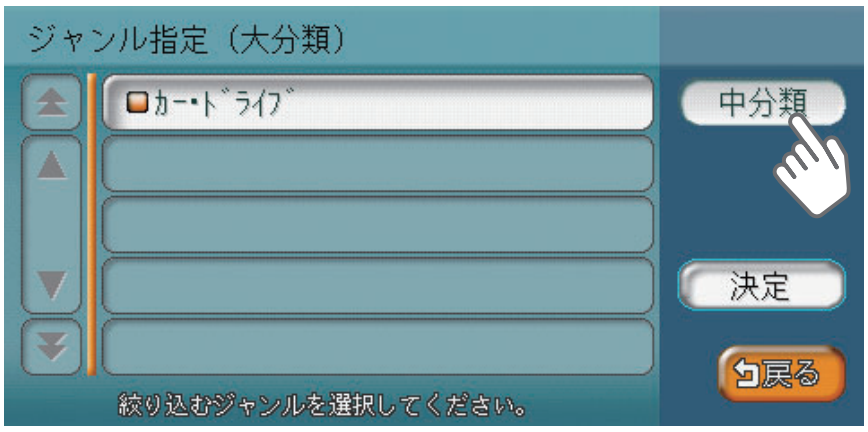

アドバイス

- タッチするごとに選んだり、選ぶのを取りやめたりできます。
- 決定 をタッチすると、選んだ大分類内のすべてのジャンルが絞り込みの対象となります。
- 大分類のジャンル内に中分類のジャンルが含まれていない場合は、選んだ大分類のジャンルで絞り込まれて項目が表示されます。

3 中分類のジャンルを選んで、 小分類 をタッチする

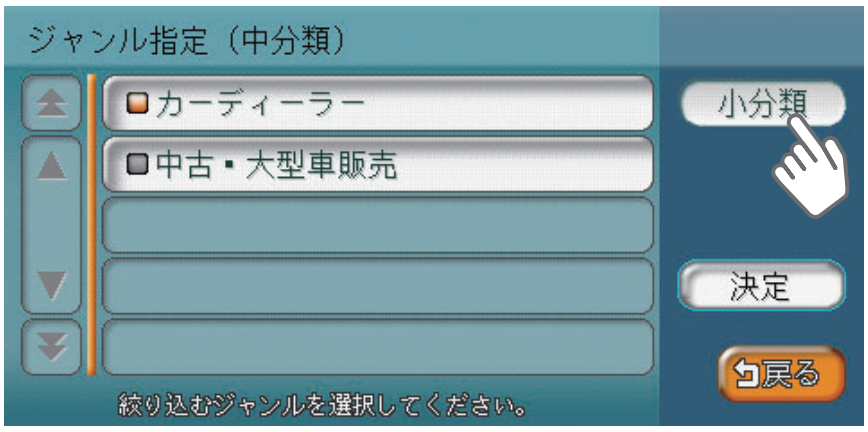

アドバイス

- タッチするごとに選んだり、選ぶのを取りやめたりできます。
- 決定 をタッチすると、選んだ中分類内のすべてのジャンルが絞り込みの対象となります。
- 中分類のジャンル内に小分類のジャンルが含まれていない場合は、中分類のジャンルで絞り込まれて項目が表示されます。

4 小分類のジャンルを選んで、決定 をタッチする

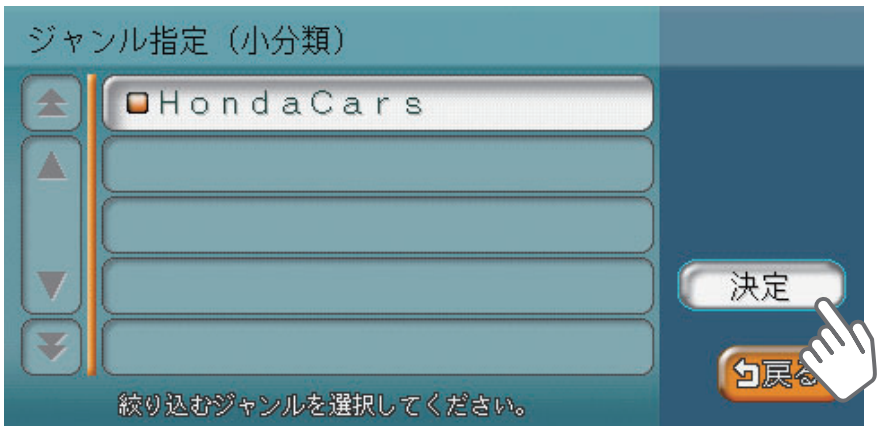

アドバイス

- 複数のジャンルを選べます。

項目が絞り込まれて表示されます。

アドバイス

- 再度 ジャンル をタッチして、ジャンルを絞り込めます。その際、解除 をタッチすると、ジャンル絞り込みで指定したジャンルを解除できます。

文字でリストを絞り込む

リストの項目数が多い場合、施設名に含まれる文字を指定して項目を絞り込めます。1文字でも絞り込めます。

1 **文字抽出** をタッチする

2 施設名に含まれる文字を選んで、**決定** をタッチする

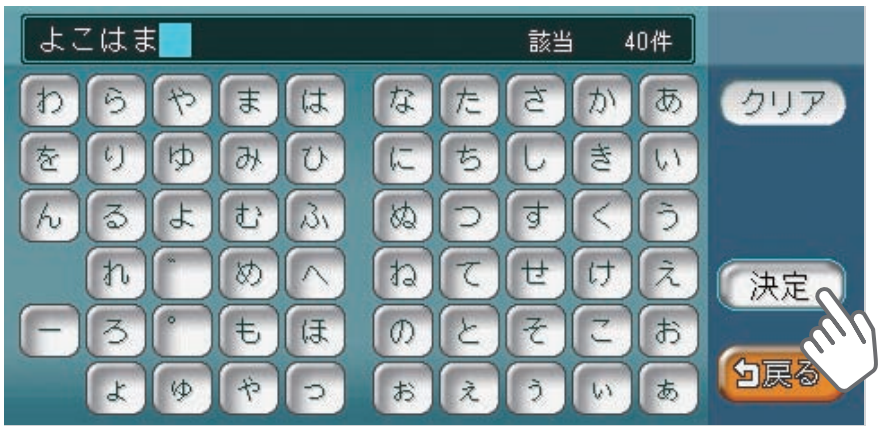

項目が絞り込まれて表示されます。

アドバイス

- 再度 **文字抽出** をタッチして、文字を指定し絞り込めます。その際、**クリア** をタッチすると、抽出に指定した文字を消せます。

その他の方法でリストを絞り込む

その他、さまざまな方法でリストを絞り込めます。

■ ハイウェイの施設を絞り込む

ハイウェイの施設リストで、**施設種別**をタッチすると、インターチェンジ入口、サービスエリアといった施設の種別を絞り込めます。

1 **施設種別** をタッチする

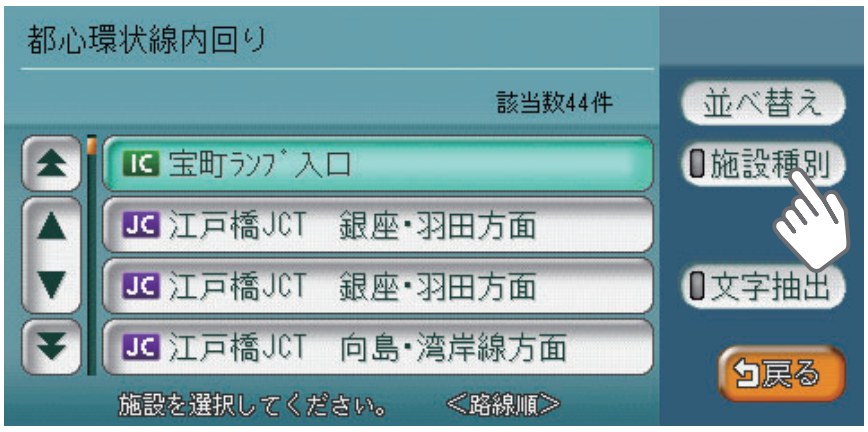

2 施設種別を選んで、**決定** をタッチする

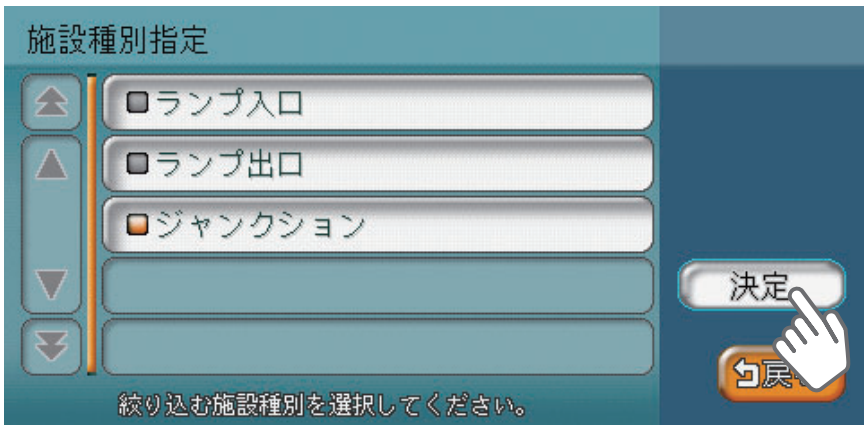

アドバイス

- タッチするごとに選んだり、選ぶのを取りやめたりできます。

項目が絞り込まれて表示されます。

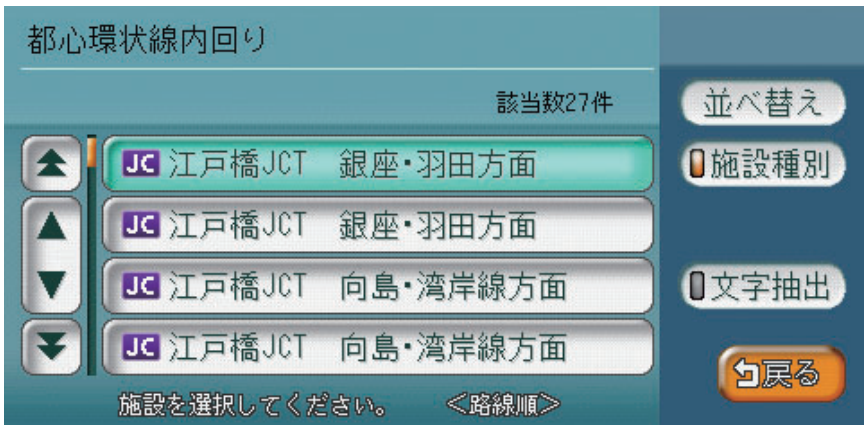

ハイウェイの路線を絞り込む

ハイウェイの施設リストで、**路線選択**をタッチすると、4号新宿線上り、5号池袋線下りといった路線を絞り込めます。

1 **路線選択** をタッチする

2 路線名を選んで、**決定** をタッチする

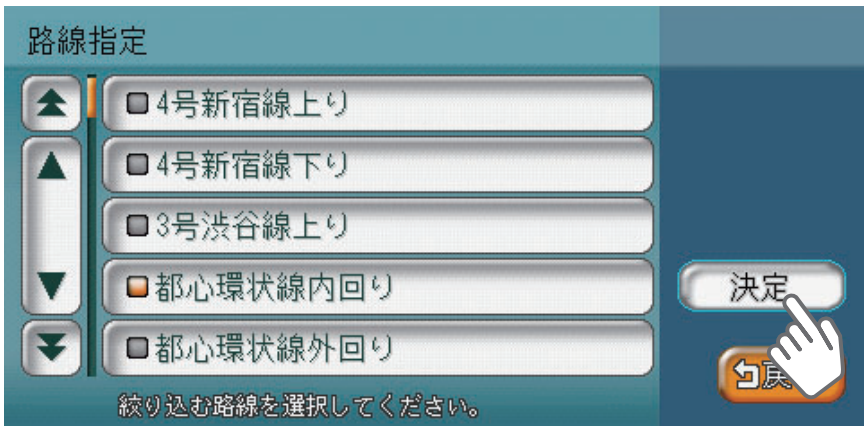

アドバイス

- タッチするごとに選んだり、選ぶのを取りやめたりできます。
- 複数の路線名を選べます。

項目が絞り込まれて表示されます。

近くの都道府県を絞り込む

住所やハイウェイ施設から目的地を探すときに、近隣県をタッチすると、現在地周辺の都道府県を指定して絞り込めます。

1 近隣県 をタッチする

2 絞り込みたい県をタッチする

アドバイス

- 地名を入力をタッチすると、地名を入力して目的地・地点を探せます。
- MAPをタッチすると、選んだ県の中心となる場所が地図で表示されます。

アドバイス

- MAPをタッチすると、選んだ県の中心となる場所が地図で表示されます。
- 左の画面が表示されず、自動的に近隣県が絞り込まれて候補が表示される場合があります。

リスト内のすべての項目を選ぶ

全選択というキーが表示されている場合は、すべての項目を選べます。

1 全選択 をタッチする

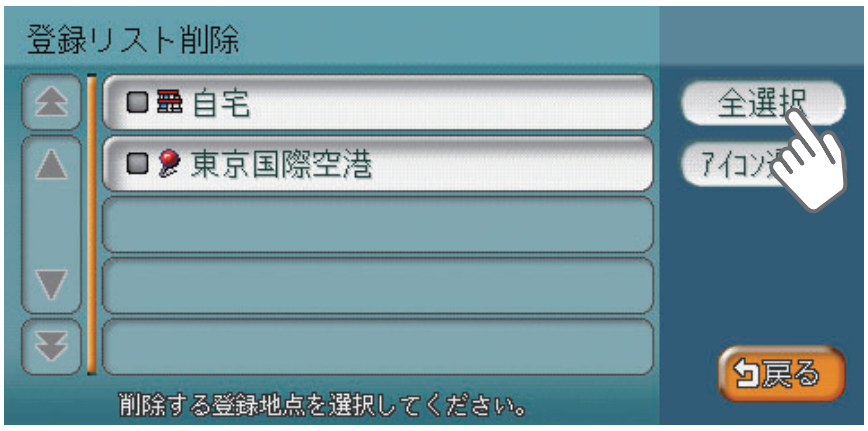

すべての項目が選ばれます。

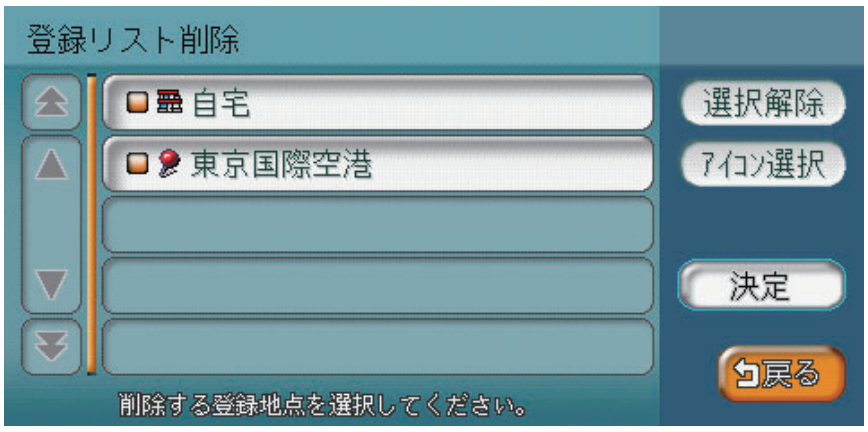

アドバイス

- 選択解除をタッチすると、すべての選択を解除できます。

タッチパネルを操作しよう

リストを並べ替える

リストの項目数が多い場合、リストの項目を並べ替えて、選びやすくできます。ここでは、例として、登録リストの項目をアイコンの順に並べ替える方法を説明しています。

1 並べ替え をタッチする

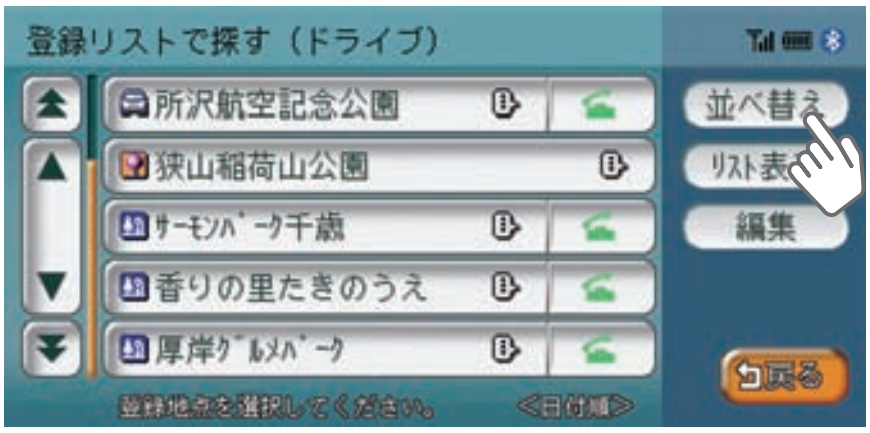

2 並べ替える方法をタッチする

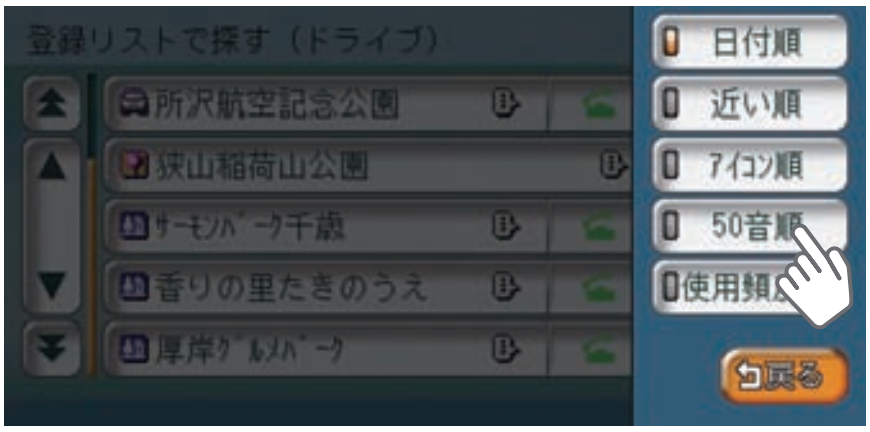

リストの項目が並べ替えられます。

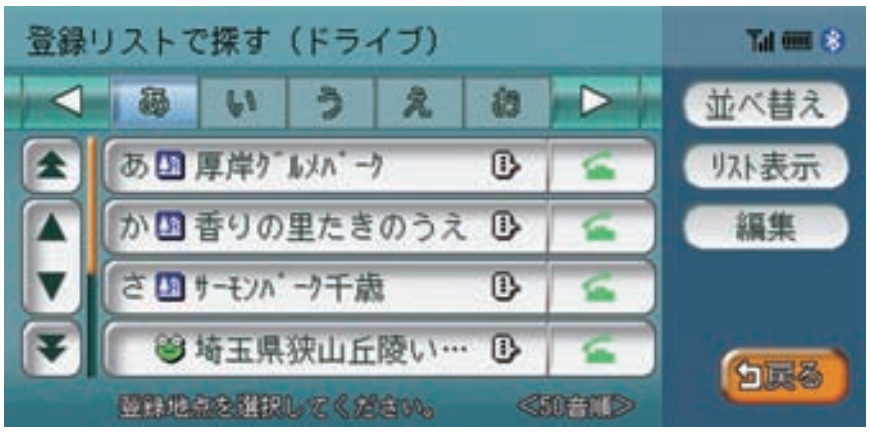

アドバイス

- **日付順** をタッチすると、登録した日付の新しい順に項目が並べ替えられます。
- **近い順** をタッチすると、現在地から近い順に項目が並べ替えられます。
- **アイコン順** をタッチすると、登録地に設定されたアイコンごとに項目が並べ替えられます。登録地が6以上ある場合は、アイコンのタブが表示されます。
- **50音順** をタッチすると、項目が50音順に並べ替えられます。50音のタブが表示されます。
- **使用頻度順** をタッチすると、よく使う順に項目が並べ替えられます。

リストの表示方法を変える

登録リストでは、リストの表示方法を変えられます。ここでは、例として、登録リストを愛称リストで表示する方法を説明しています。

1 **リスト表示** をタッチする

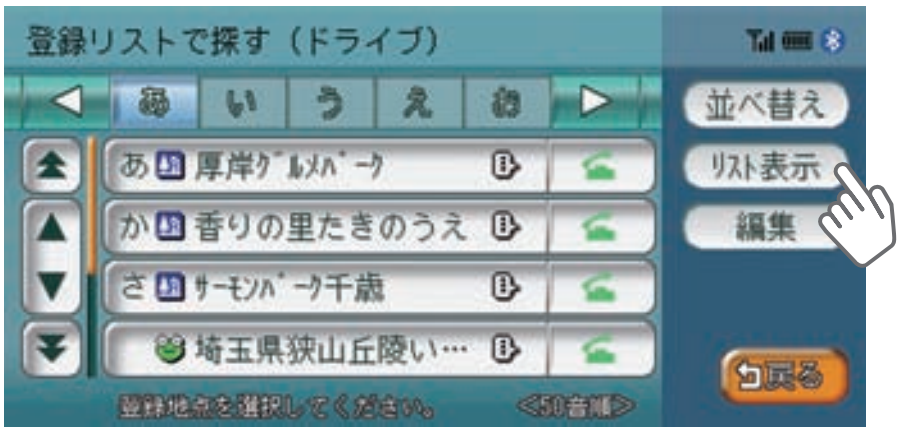

2 **愛称リスト** をタッチする

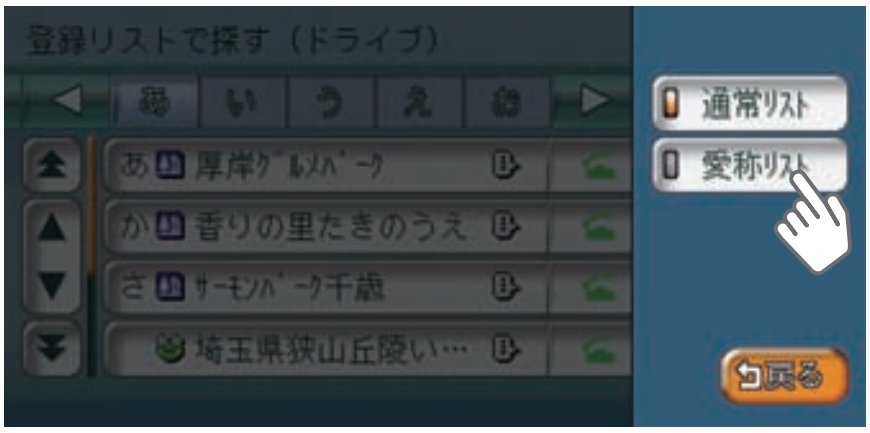

リストが愛称リストで表示されます。

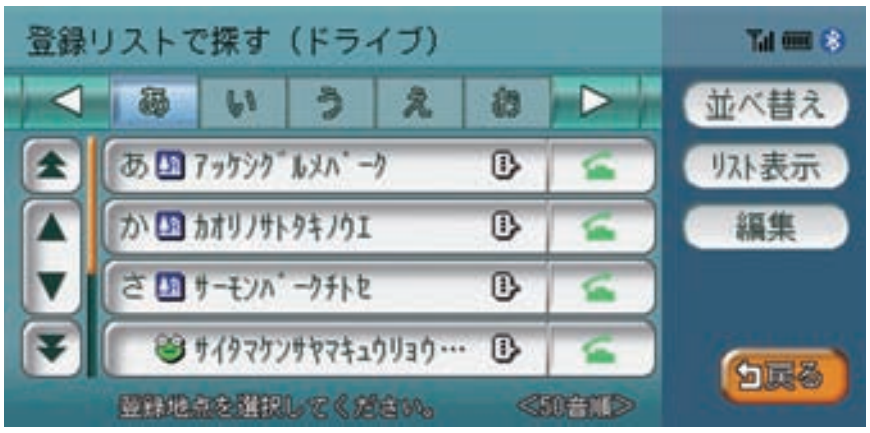

アドバイス

- **通常リスト** をタッチすると、通常リストの表示方法で表示されます。

付　録

この章では、本機の地図画面に表示される道路、施設の色やマークの説明をしています。

地図に表示される色やマーク 126

地図に表示される色やマーク

VICS情報の受信マーク

FM多重放送情報	光・電波ビーコン

VICS情報のランドマーク

事故	故障車	障害物・路上障害	工事
凍結	作業	通行止・閉鎖	片側交互通行
チェーン規制	進入禁止	駐車場・SA/PA 空車	駐車場・SA/PA 満車
駐車場・SA/PA 混雑	駐車場・SA/PA 不明	駐車場・SA/PA 閉鎖	対面通行
車線規制	その他の情報・規制	徐行	入口閉鎖
大型通行止め	入口制限	速度規制 10km/h	速度規制 20km/h
速度規制 30km/h	速度規制 40km/h	速度規制 50km/h	速度規制 60km/h
速度規制 70km/h	速度規制 80km/h	タイムズ（空車）	タイムズ（満車）
タイムズ（混雑）	タイムズ（不明・閉鎖）		

地図凡例一覧

凡例の色は、印刷の都合上、本機で表示される色と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

一般地図凡例1

凡例は、画面色が「昼画面の地図色1」の場合の色です。

	都市間高速道路		細街路2
	都市高速道路		フェリー航路・航路
	有料道路・準都市高速道路		0m以上1000m未満
	国道・高速道（無料）		1000m以上1500m未満
	主要地方道		1500m以上2000m未満
	都道府県道		2000m以上2500m未満
	幹線		2500m以上3000m未満
	その他案内道		3000m以上3500m未満
	導入路		3500m以上4000m未満
	細街路1		

一般地図凡例2

凡例は、画面色が「昼画面の地図色1」の場合の色です。

	水系
	公園、庭園、緑地、植栽地、山林、牧場、観光果樹園、観光牧場、観光農園
	工場の敷地、墓地、病院の敷地、その他の宗教施設、体験・学習館
	射撃場、乗馬、サイクルスポーツセンター、ゴルフ練習場、その他スポーツ施設、総合スポーツ公園、陸上競技場、野球場、サッカー場、ラグビー場、テニスコート
	鉱山・砂地
	学校、テーマパーク、史跡・名勝、天然記念物、陵墓、動物園、植物園、水族館、遊園地、総合リゾート
	堤外地、湿地
	空港の敷地、民間飛行場の敷地、ヘリポートの敷地、自衛隊、米軍
	工場、鉄道、その他鉄道施設、その他施設、発電所･変電所、刑務所、研究所、浄水場･終末処理場、倉庫、公設の研究所
	公立図書館、美術館・博物館、文学館、科学館・資料館、ホール・劇場・文化施設
	都道府県庁、市役所、町村役場、区役所、青年の家、官公署、裁判所、保健所、皇室施設、その他の公共施設、公民館
	病院
	警察署
	ホテル・公共宿泊施設
	道の駅
	駅
	駐車場
	河川、沢、谷
	新幹線、JR線、第3セクター、貨物線、鉄道側線部、私鉄
	地下鉄（地上）路線、モノレール、新交通、ケーブルカー、ロープウェイ
	防波堤
	国境線、都道府県界、郡・市（指定市含む）・町・村・支庁界
	その他の娯楽施設、展望台、健康ランド、ボウリング場、体育館、ヨットハーバー･マリーナ、競艇場、物産館･観光市場、専門店、市場、複合商業施設、飲食店･レストラン、ショッピングセンター、スーパー、DIY、百貨店、温泉

地図ランドマーク一覧

ランドマークのデザインおよび名称などは、変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

- 都道府県庁
- 市役所・区役所
- 市区町村役場・刑務所・その他役所関係
- 官公署
- 裁判所
- 空港・民間飛行場
- ヘリポート
- フェリー乗り場
- 灯台
- 港
- インターチェンジ／ランプ
- スマートインターチェンジ
- サービスエリア
- パーキングエリア
- 料金所（高速・有料道）
- 信号機
- トンネル
- 関係者以外立入禁止区域
- 警察署
- 駐在所・交番
- 消防署
- 病院
- 大学
- 短期大学
- 高校・高専
- 中学校
- 小学校
- その他学校
- 郵便局
- 自衛隊
- 米軍
- 企業・法人・その他公的施設・工場・研究所など
- ホテル
- 公共宿泊施設
- デパートなど
- ショッピング街
- 衣料品店
- 駐車場
- 道の駅・旅の駅
- JA
- クラリオン関連会社
- 城・城跡
- 寺院
- 神社
- 教会
- ゴルフ場
- ゴルフ練習場
- 遊園地
- テーマパーク
- 動物園
- 植物園
- 水族館
- プール
- 観光遊覧船乗り場
- 健康ランド
- 展望台
- ボーリング場
- スタジアム・スポーツ施設
- 野球場
- テニスコート
- 乗馬
- ヨットハーバー・マリーナ
- 体育館
- モータースポーツ施設
- サイクルスポーツセンター
- 射撃場
- その他スポーツ施設
- 美術館
- 陵墓・博物館など・その他宗教施設
- 図書館
- ホール
- 牧場・観光牧場
- 競輪・競馬・競艇
- 主要都市
- 温泉
- 公園・庭園
- 史跡・名勝
- 霊園・墓地
- 海水浴場
- 山岳
- コスモ石油
- JOMO
- 出光
- エネオス
- エッソ石油
- 九州石油
- 昭和シェル石油
- キグナス石油
- ゼネラル石油
- モービル石油
- その他ガソリンスタンド
- ファミリーマート
- ローソン
- セブンイレブン
- サークルK
- サンクス
- ミニストップ
- デイリーヤマザキ
- セーブオン

- セイコーマート
- ポプラ
- スリーエフ
- am/pm
- ヤマザキYショップ
- ショップ99
- その他コンビニエンスストア
- ロイヤルホスト
- デニーズ
- すかいらーく
- ガスト
- ジョナサン
- バーミヤン
- 藍屋
- 夢庵
- CASA
- リンガーハット
- COCO'S
- ジョイフル
- その他ファミリーレストラン
- オートバックス
- スーパーオートバックス
- イエローハット
- コクピット
- タイヤ館
- オートテック
- オートハローズ
- オートアールズ
- タイヤセレクト
- ジェームス
- タイヤランド
- タイヤガーデン
- タイヤマン
- その他カー用品店
- りそな銀行・埼玉りそな銀行
- 三井住友銀行
- 三菱東京UFJ銀行
- みずほ銀行
- その他金融機関
- HondaCars
- スバル
- 日産
- マツダ
- アンフィニ
- マツダオートザム
- スズキ
- いすゞ
- ダイハツ
- トヨタ
- ネッツトヨタ
- レクサス
- 三菱自動車
- 三菱ふそう
- 日産ディーゼル
- 日野自動車
- フォード
- ヤナセ
- フォルクスワーゲン
- アウディ
- ポルシェ
- その他カーディーラー
- エックスレンタカー
- オリックスレンタカー
- ニッポンレンタカー
- マツダレンタカー
- ジャパレン
- ニッサンレンタカー
- バジェットレンタカー
- ジャパンレンタカー
- トヨタレンタリース
- その他レンタカー
- かっぱ寿司
- すしおんど
- スシロー
- くら寿司
- その他回転寿司
- マクドナルド
- モスバーガー
- ケンタッキーフライドチキン
- 吉野家
- ロッテリア
- ファーストキッチン
- ミスタードーナツ
- CoCo壱番屋
- 小僧寿し
- その他ファーストフード
- 西友
- ジャスコ
- ダイエー
- イトーヨーカドー（堂）
- 丸井
- 高島屋
- 三越
- パルコ
- スーパー・商業施設など
- ディスカウントストア
- 家電店
- DIY
- 各種学校・専修学校
- NTT
- 結婚式場

■SA/PA図

- スナックコーナー
- お土産コーナー
- 休憩所
- レストラン
- ハイウェイ情報ターミナル
- スマートインターチェンジ
- インフォメーション
- FAX
- ポスト
- 障害者用トイレ
- トイレ
- 宿泊・休憩施設
- お風呂
- コインランドリー
- キャッシュディスペンサー
- シャワー
- ドッグラン
- セブンイレブン
- ファミリーマート
- サンクス
- サークルK
- ミニストップ
- デイリーヤマザキ
- マクドナルド
- ロッテリア
- モスバーガー
- 吉野家
- ミスタードーナツ
- ローソン
- セイコーマート
- ポプラ
- モービル石油
- 九州石油
- エネオス
- キグナス石油
- ゼネラル石油
- 昭和シェル石油
- 出光
- エッソ石油
- コスモ石油
- JOMO
- その他ガソリンスタンド

■ 商品についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店または
株式会社ホンダアクセスお客様相談室までお願いします。

株式会社ホンダアクセス「お客様相談室」

全国共通フリーダイヤル　0120-663521

（受付時間　9時～12時、13時～17時／但し、土日・祝祭日は除く）

販売元　株式会社ホンダアクセス　〒352-8589　埼玉県新座市野火止8丁目18番地4号

製造元　クラリオン株式会社　〒330-0081　埼玉県さいたま市中央区新都心7-2

280-8643-00

PART NO.08A40-2L0-4100-80

2008/4 Printed in Japan